



*組立工具は含みません (別売)

システムカウンター (中棚付き) 組み立てマニュアル

組立て動画はこちら

 $\underline{https://www.youtube.com/embed/tnEPvFP-3Kc?rel=0\&autoplay=1\&playsinline=1}$





| * | 部材名 | 数量 |
|---|-----------------|-----|
| | ボール*アジャスタ付き | 4本 |
| | エンドキャップ*グレー | 45 |
| | ビーム1 | 4本 |
| | ビーム2 | 4本 |
| | パネルフック*天板取付け用金具 | 10ケ |
| | ブラケット*中棚取付け用 | 2ケ |
| • | パネル 1*背面パネル用 | 1枚 |
| | パネル 2*側面パネル用 | 2枚 |
| ٠ | 天板 * TOP/中棚共通 | 2枚 |



← 必要工具:トルクスレンチT30

* 適応工具 (E115+E116) 別売り

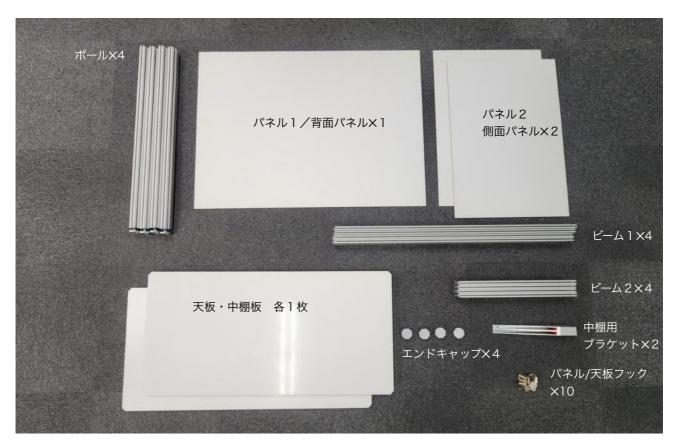


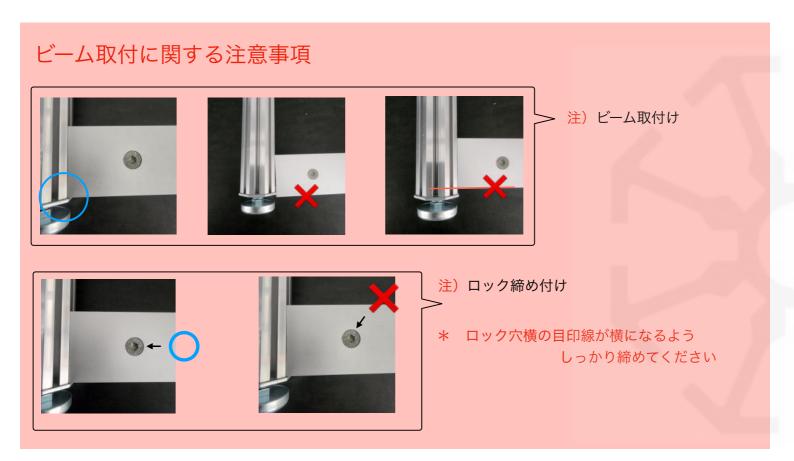


① 背面パネル組立



② 側面パネル取付け

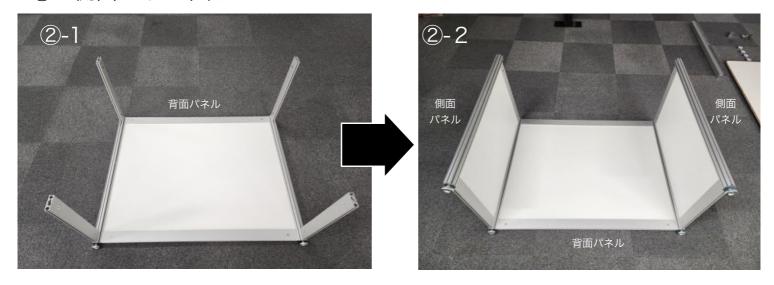

③ ブラケット取り付け

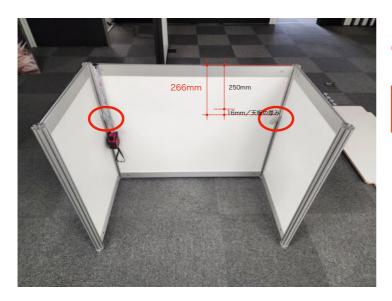

中棚の厚み分(16mm)下げた位置に取付けます。中棚の高さを天板より250mm落としの場合ブラケットの上部で266mmとなります。


ブラケットのロックは しっかりと締め込んでください。

緩んでいると棚板落下の原因となります。

④ 天板部ビーム取り付け



⑤ 中棚部ビーム取り付け

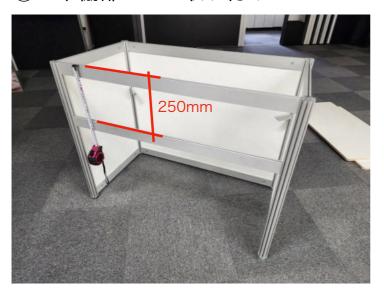

棚板の高さを天板より250mm落としとした場合

中棚用ビームのロックは 確実に締め込んでください。

緩んでいると棚板落下の原因となります。

⑥ 中棚部フック取り付け

中棚部にはフックを4ケ使用してください



⑦ 中棚取り付け



⑧ 天板部フック/エンドキャップ取り付け



天板部にはフックを6ケ使用してください





各ロックがしっかり締められてしめられているか今一度ご確認ください。 中棚部のブラケットとビームのロックが緩んでいると棚板落下の原因と なりますのでご確認ください。



お電話でのお問い合わせはこちら

○ 045-511-8144 月~金 9:00-18:00 年末年始・祝日を除く

株式会社オクタノルムジャパン

〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378