



W1030×H800×D535

*組立工具は含みません（別売）

組立て動画はこちら →

<https://www.youtube.com/watch?v=D4Ou7Y-xrAM>




* 部材名	数量	サイズ
・ ポール*アジャスタ付き	4本	800mm
・ エンドキャップ*グレー	4ケ	
・ ビーム1	4本	950mm
・ ビーム2	4本	455mm
・ パネルフック*上部天板取付け用金具	10ケ	
・ ブラケット*中棚取付け用	4ケ	300mm
・ スライディングドアレール*上部用深溝	1本	494mm
・ スライディングドアレール*下部用浅溝	1本	494mm
・ ハンドルプロフィル*スライドパネル取手部	2本	655mm
・ パネル 1*背面パネル用	1枚	W963×H700×4t
・ パネル 2*側面パネル用	2枚	W648×H700×4t
・ パネル 3*スライディングパネル用	2枚	W970×H671×4t
・ 天板*TOP/中棚共通	2枚	W970×H475×16t

*組立工具は含みません（別売）



← 必要工具：トルクスレンチT30


* 適応工具（E115+E116）別売り

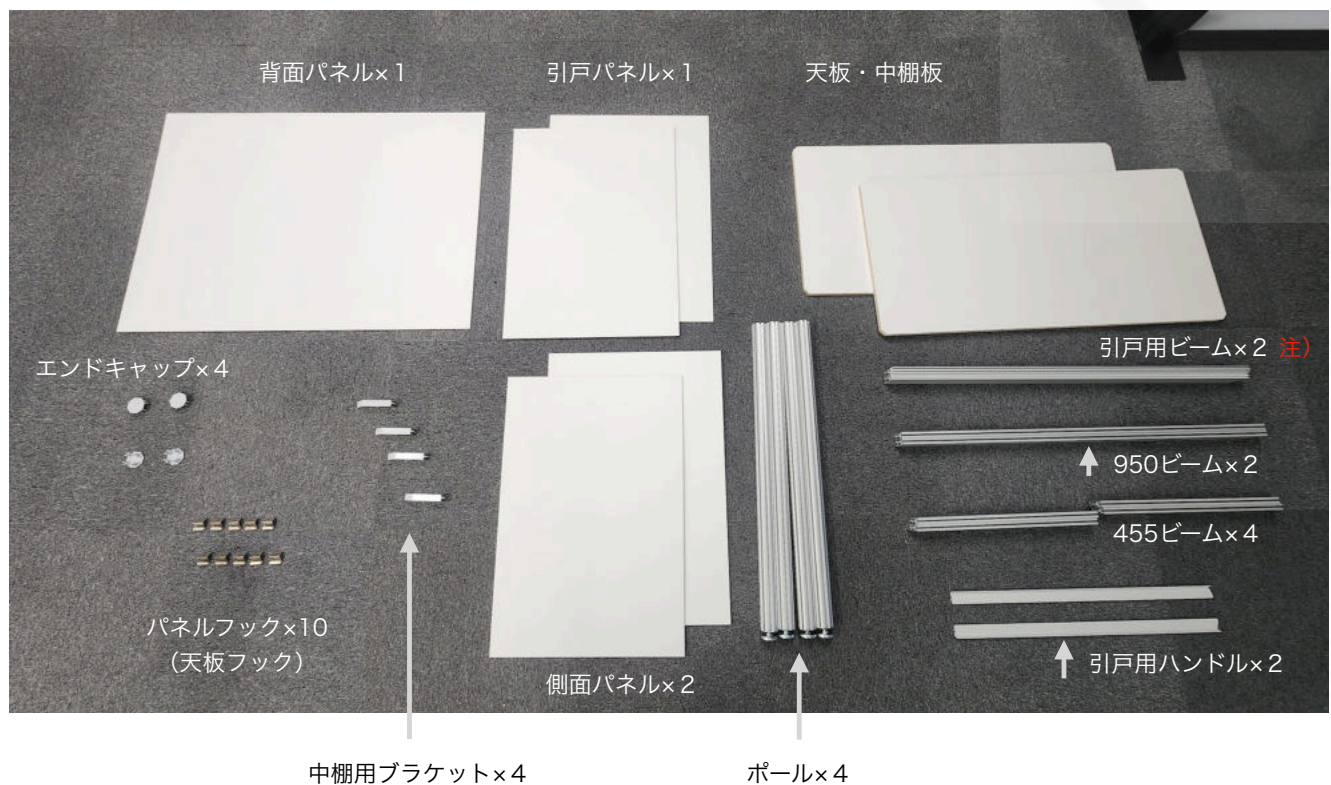

ビーム取付に関する注意事項




注) ビーム取付け

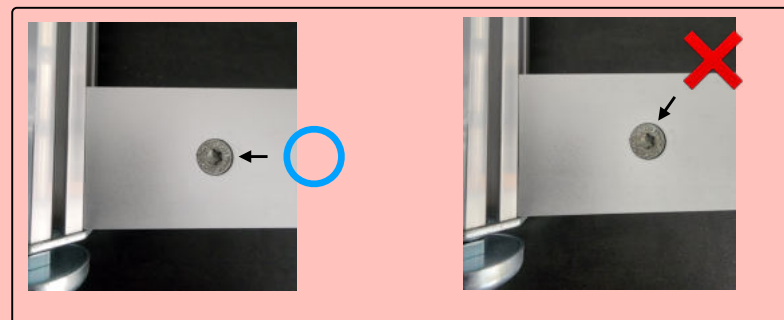

注) ロック締め付け

* ロック穴横の目印線が横になるよう
しっかり締めてください

① 背面パネル組立

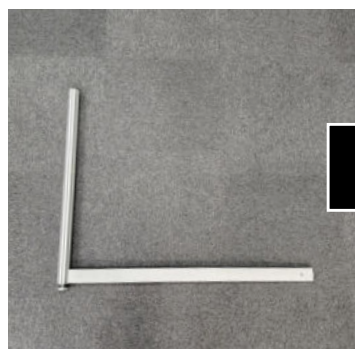

背面パネル

② 側面パネル取付け

②-1

背面パネル




②-2

側面
パネル


側面
パネル

背面パネル

③ 引き戸部フレーム組立て

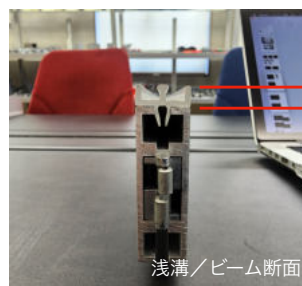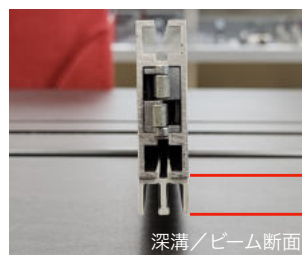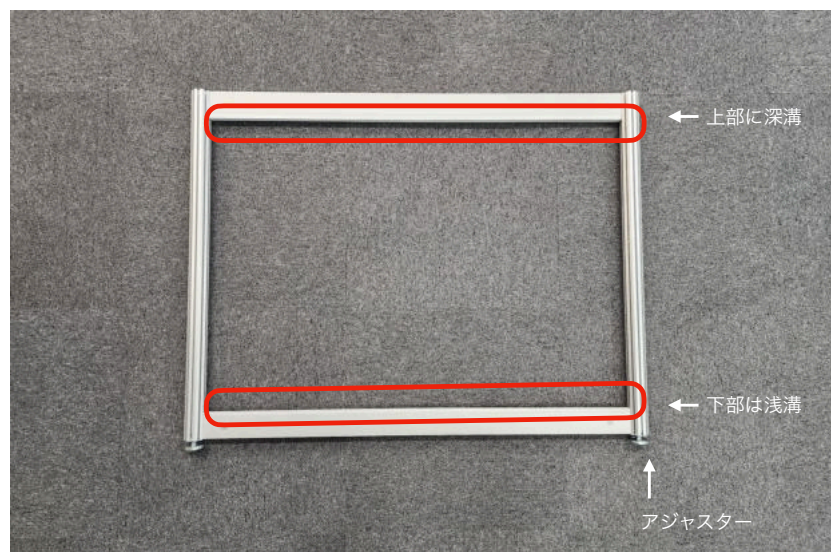

④ 本体に引き戸フレームを取付け

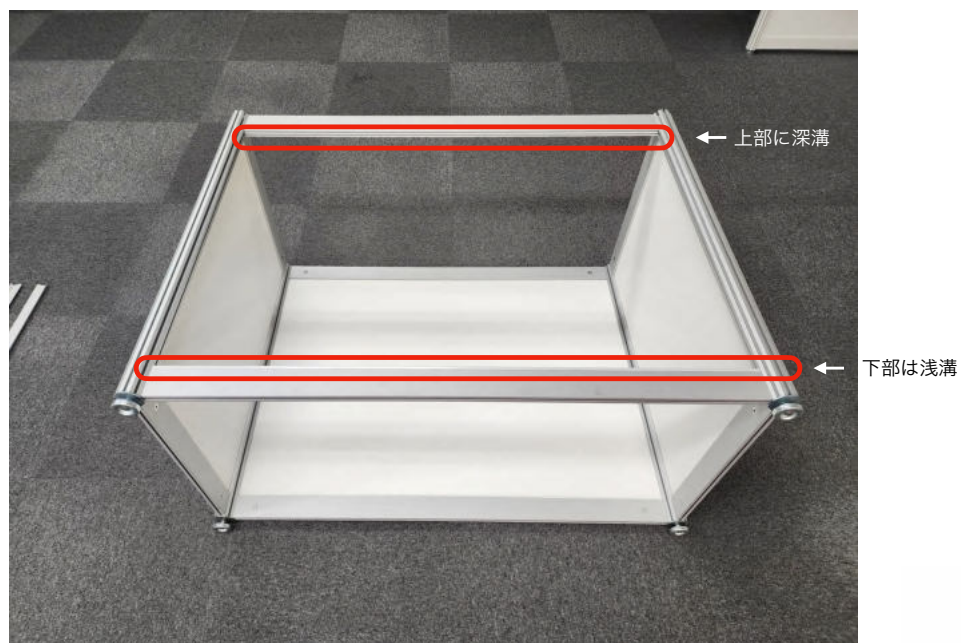

ロックの向きをカウンター内側に向けると
仕上がりがスッキリします。

⑤ 中棚用ブラケット取付け

ブラケットのロックもビーム同様しっかり締めてください。



ブラケット高はミリ単位で調整が可能、用途に合わせ高さ調整してください。

⑥ パネルフック（天板フック）とエンドキャップ取付け



⑦ 引き戸パネル取付け



引き戸パネルを上部の深溝に入れ
下部の浅溝に落とし込んでください



⑧ 天板・中棚取付け



天板・中棚は同じものです、
綺麗な面を天板に使用してください

⑨ 完成





お電話でのお問い合わせはこちら

 **045-511-8144** 月～金 9:00-18:00 年末年始・祝日を除く

株式会社オクタノルムジャパン

〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378