



# 組み立て手順書

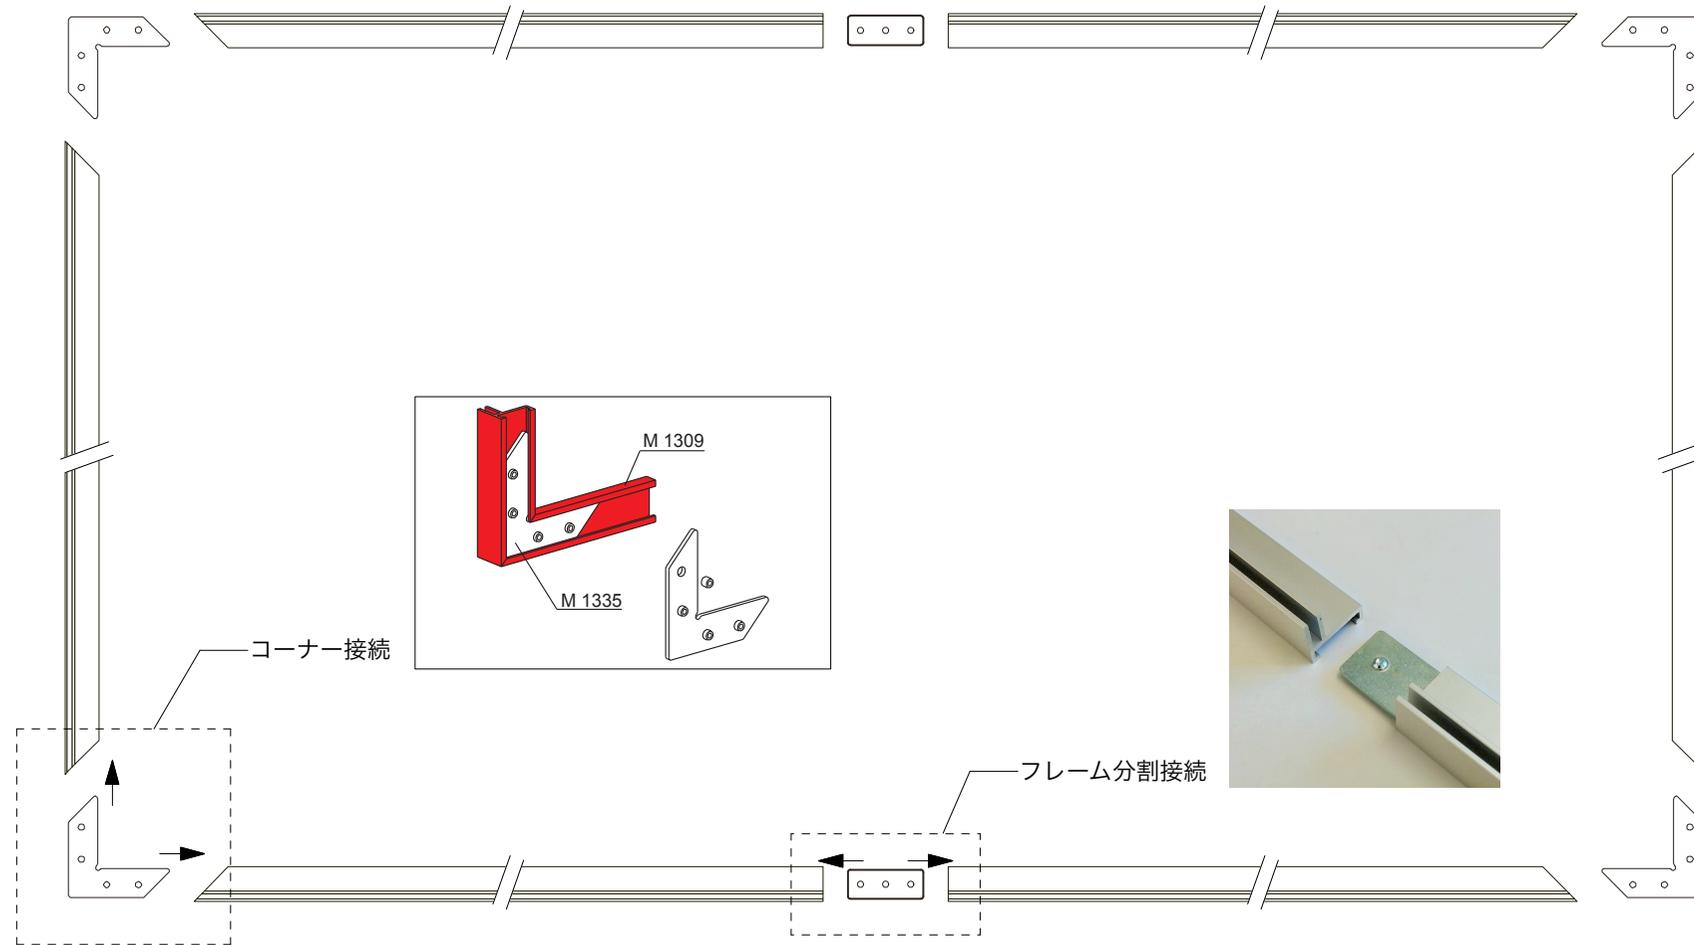

手順①：コーナー金具金具を所定位置の溝に設置  
(フレーム分割の場合はストレート金具も同手順になります)

手順②：金具のイモネジを工具で締めて固定  
(工具は六角レンチ3mmをご準備ください)

# 取付参考

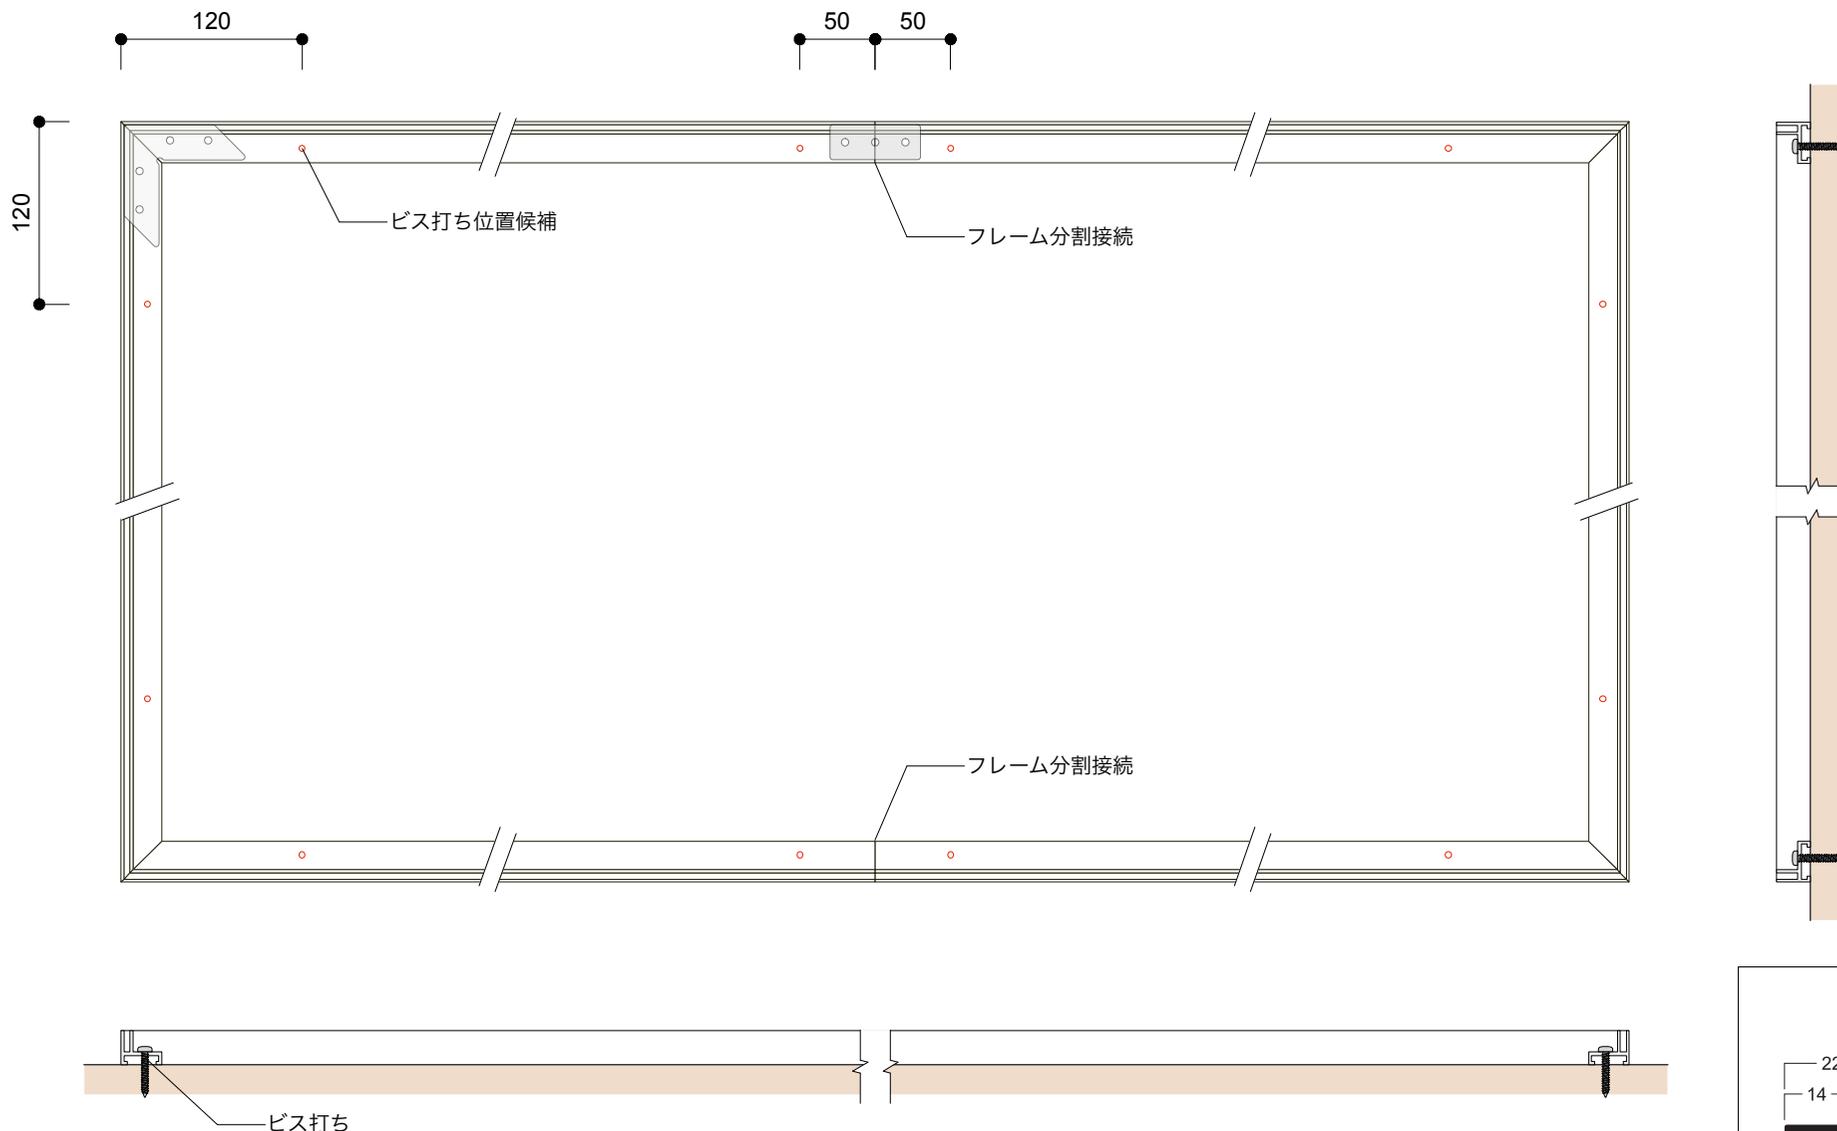

- ビス固定の間隔は300~400mmピッチが推奨になります
- ビスサイズは太さ3~4mm程度のもの、ヘッドはナベ頭形状のものが候補になります
- ビス長さは、打ち込み先の素材(木材/軽鉄など)に合わせてご用意ください
- フレームにビス打ち用の下穴はございません。固定先の位置に合わせてビス固定してください

