

# TENSION FABRIC PROFILE

テンションファブリックフレーム

# THRILLING

# ING



## はじめに

---

### 変換


葉の上のイモムシは蝶となり空へ タコは 身を守るため自らの体を背景に合わせた色へ  
蛙は水から地上へと自由自在に形を変えながら進化していく…

ユニークで魅力的なプロセス

しかしながら、大切なのは変わるか変わらないかではなく 我々がどのように製品や  
企業空間の演出に今ある機能を最大限活用できるかということ。

ここにいくつかの答えがあります

# TRANSFOR MATION

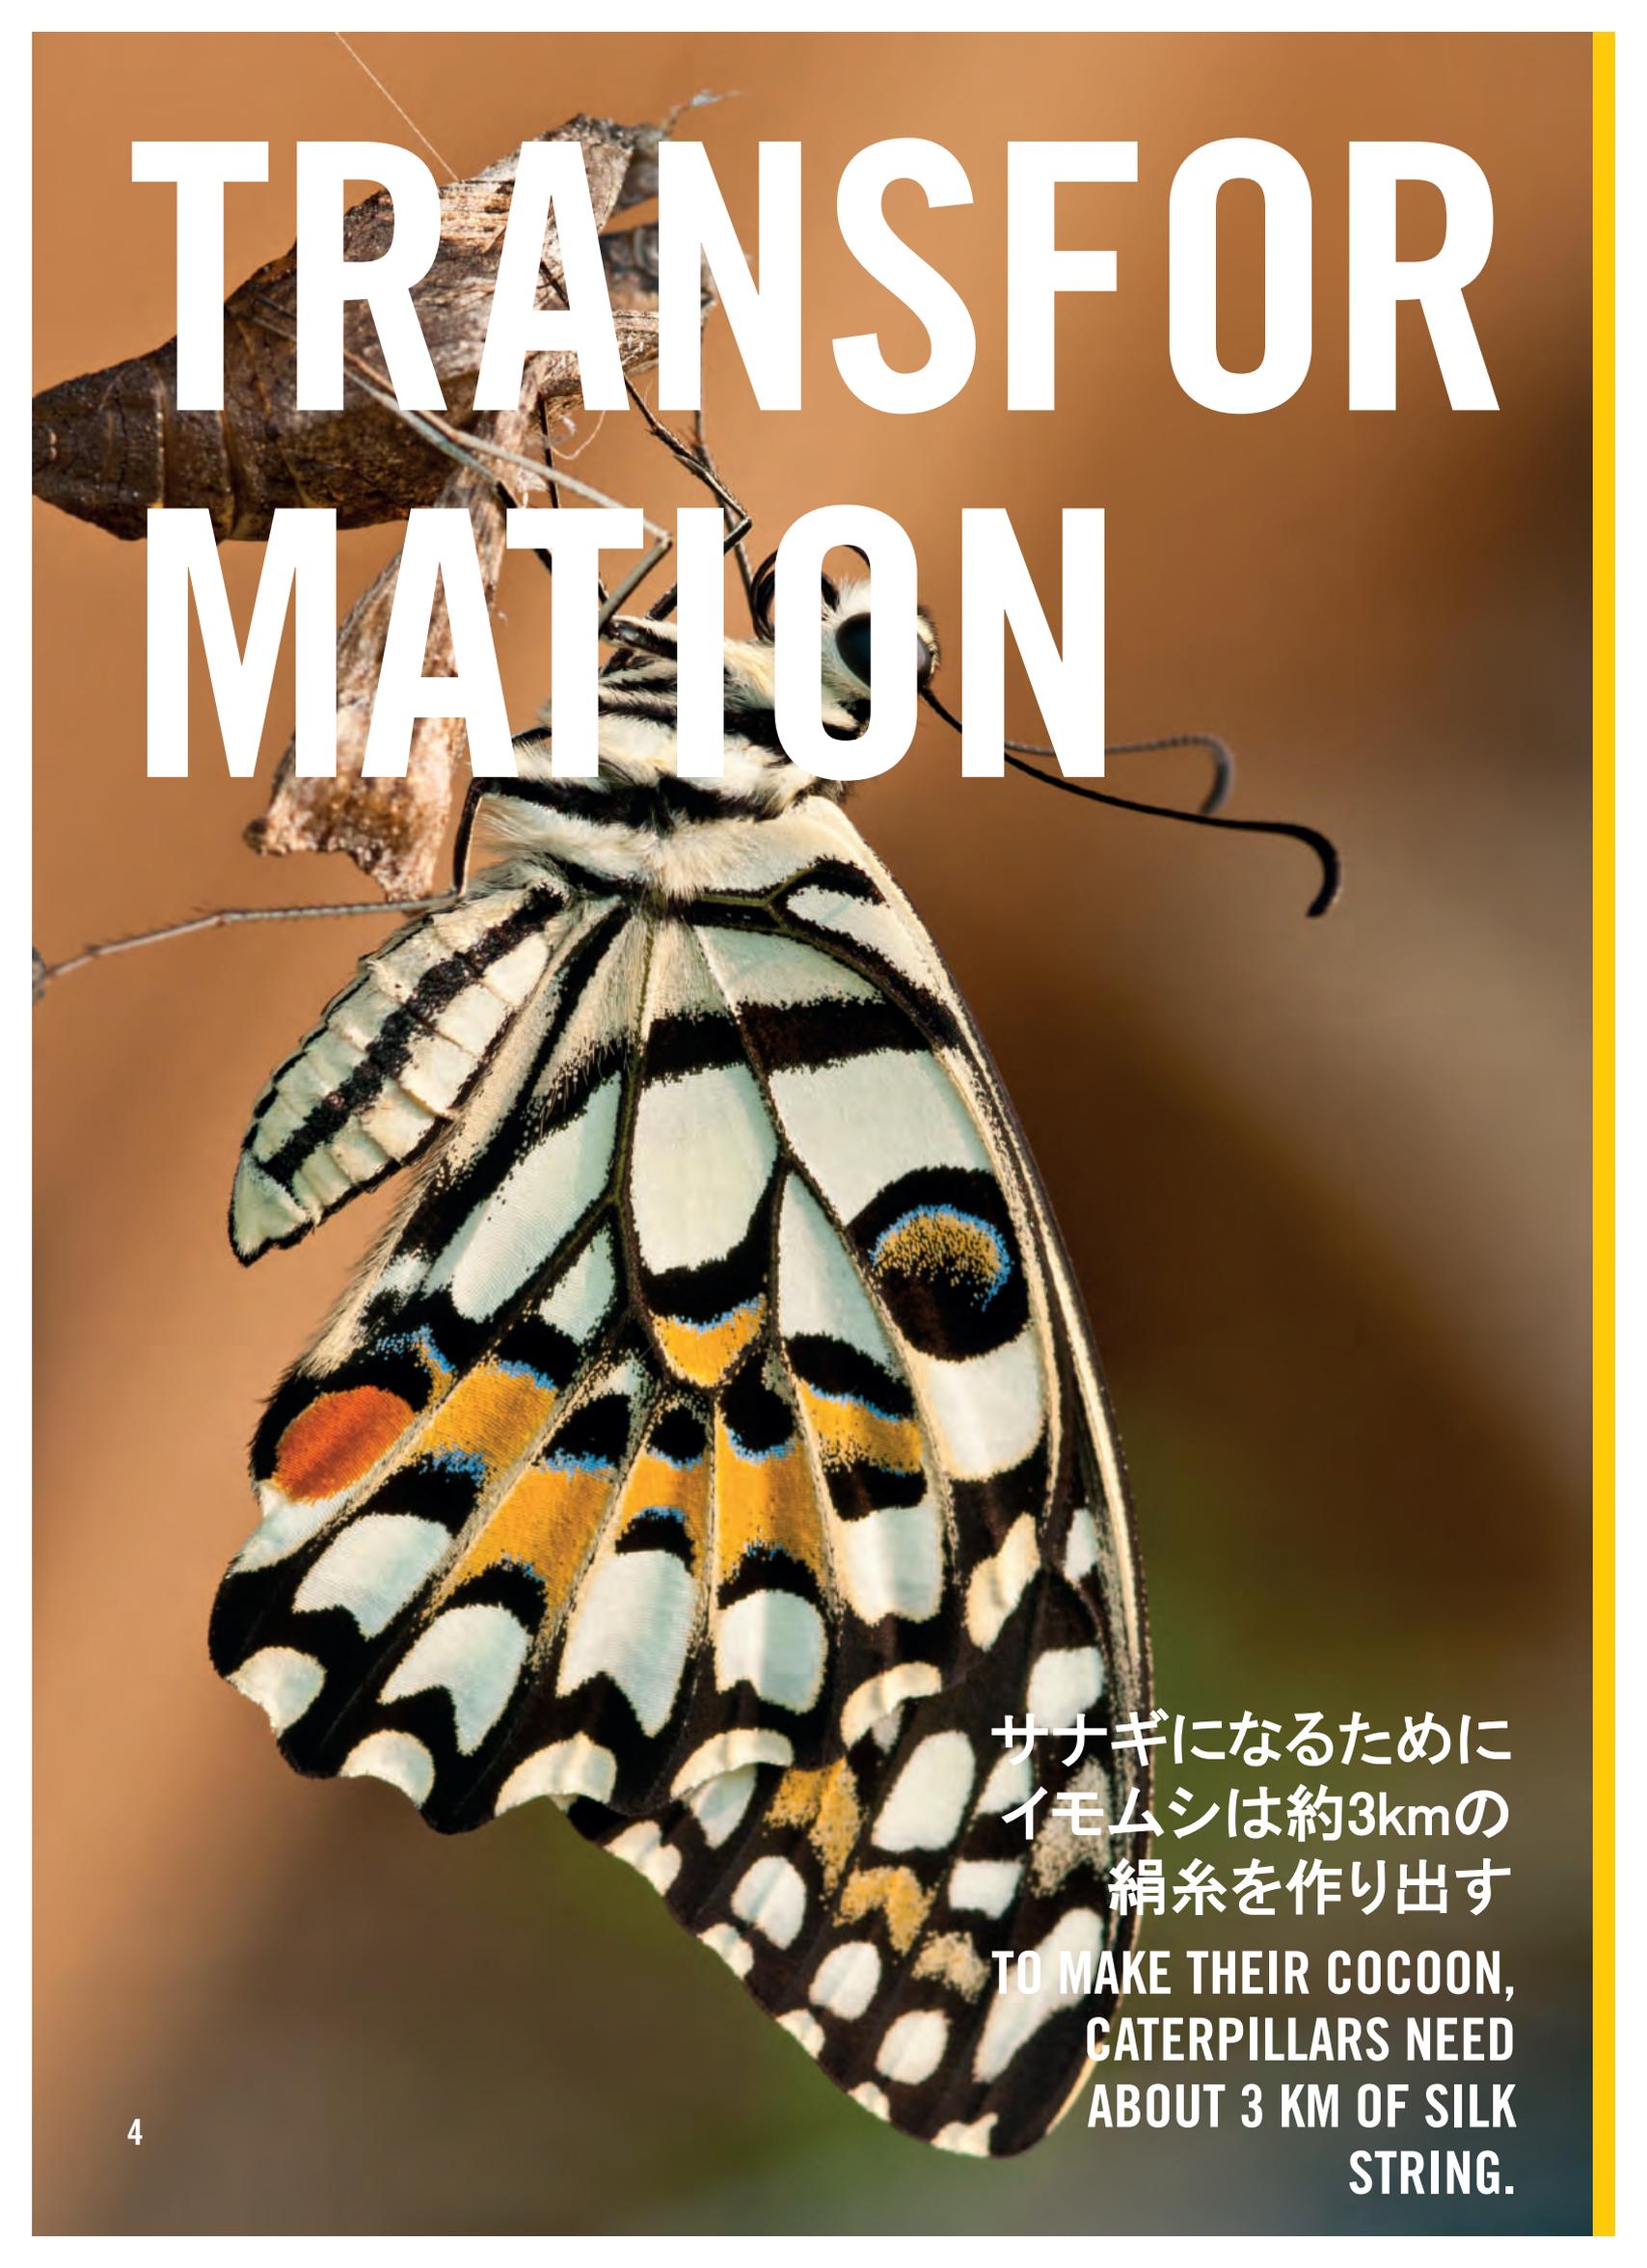

サナギになるために  
イモムシは約3kmの  
絹糸を作り出す

TO MAKE THEIR COCOON,  
CATERPILLARS NEED  
ABOUT 3 KM OF SILK  
STRING.

# 目次

---

はじめに	2
目次	5
テクニカル情報	6
壁付け	8
壁付け&天吊り	12
ライトボックス	14
自立型	18
キューブ	20
アダプター	22

# TENSION FABRIC PROFILE


テンションファブリックフレーム

## テクニカル情報

### テンションファブリックフレーム

16 – 120  
mm

フレーム幅

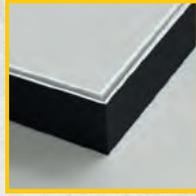

フレームカラーバリエーション



シリコンエッジ



2mmのフレームエッジ



電飾オプション

#### フレーム幅

当社のテンションファブリックフレームは、用途に応じて16～120mmの奥行で利用できます。あらゆる空間演出と色調に合わせられるよう、豊富な種類のRALカラーで粉体塗装することができます。

#### シリコンエッジ – シンプルかつ機能的

このファブリックシステムはフレームのファブリック専用溝にシリコンエッジで固定します。

ツールレスで時間のかからない施工を実現しました。

#### プロフィールエッジ – ほぼ無に等しいエッジ

当社のアルミフレームは目立たないような構成となっており、製品をより目立たせるアシスト的役割を果たします。ファブリック周りの縁はほんの2mm程度です。

#### 高品質電飾ファブリックボックス

当社の高品質ライトボックスには、パワーLEDが装備されています。

長寿命とエネルギー効率の点でも非常に優れています。

## 壁付け用フレーム



溝なし | シリコンエッジ | 片面ファブリック

### テンションファブリックフレーム M 1302.01



アルミニウム | マットアルマイト  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

3.49 kg | 6000 mm

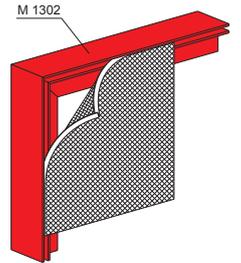
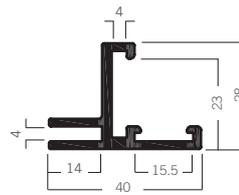


### テンションファブリックフレーム M 1309.01



アルミニウム | マットアルマイト  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
小さめのサイズ用

2.53 kg | 6000 mm

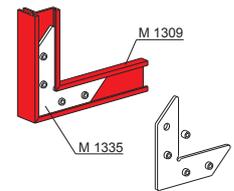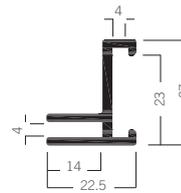

## アクセサリ

	M 1313	<b>シリコンエッジ</b> 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m
	M 1335	<b>コーナーコネクター</b> M1302、M1309用
	M 1433	<b>ハンガー金具</b> M4取付ネジ付き, M1302用
	M 1434	<b>ハンガー金具</b> M4取付ネジ付き, M1309用

## 壁付けフレーム

片面





夜の世界を  
フクロウと同じように見たいなら  
私たちの目はグレープフルーツと  
同じサイズでなければいけません

IF HUMANS WERE TO SEE AS  
WELL AS OWLS DURING THE  
NIGHT, OUR EYES WOULD NEED  
TO BE AS BIG AS GRAPEFRUITS.

テンションファブリックフレーム **M 1607.01**





アルミニウム | マットアルマイト  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
DIN A1以下の小さいサイズ用  
2.06 kg | 6000 mm

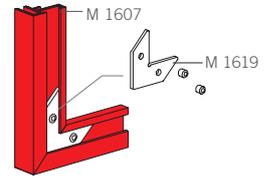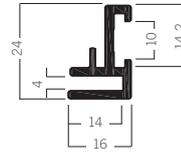

テンションファブリックフレーム **M 1614.01**





アルミニウム | マットアルマイト  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
木製枠に取付け用  
1.63 kg | 6000 mm

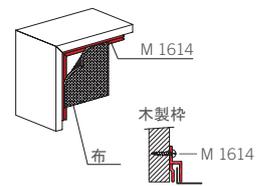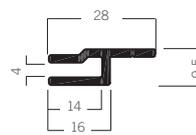

テンションファブリックフレーム **M 1601.01**



アルミニウム | マットアルマイト  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
DIN A1以下の小さいサイズ用  
2.16 kg | 6000 mm

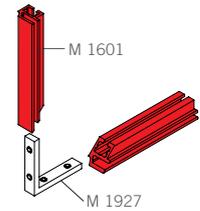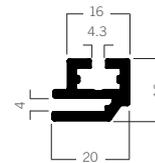

アクセサリー

	<b>M 1313</b>	<b>シリコンエッジ</b> 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m
	<b>M 1927</b>	<b>コーナーコネクター</b> M1601用
	<b>M 1619</b>	<b>コーナーコネクター</b> M1607用

## 壁付けフレーム

---

片面



象は4.8km先の水の匂いを  
嗅ぎ分けることができる


**ELEPHANTS CAN SMELL  
WATER FROM AS FAR AWAY  
AS 4.8 KM.**

## 壁付け&天吊り用フレーム

溝あり/溝なし | シリコンエッジ | 片面/両面ファブリック



### テンションファブリックフレーム

**M 1305.01**

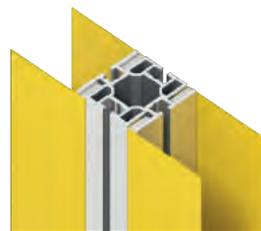

アルミニウム | マットアルマイト  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
片面/両面

8.70 kg | 6000 mm

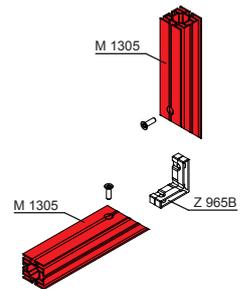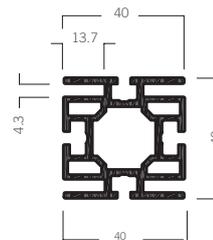



### アダプターフレーム

**M 1302.01**



アルミニウム | マットアルマイト  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
片面

3.49 kg | 6000 mm

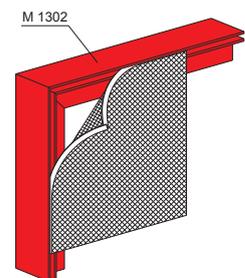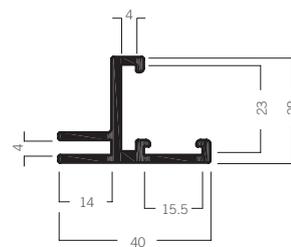

## アクセサリ

	<b>M 1313</b>	<b>シリコンエッジ</b> 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m		<b>M 1336</b>	<b>エンドプレート</b> M1302補強用
	<b>Z 965B</b>	<b>コーナーコネクター</b> M1305用		<b>M 1337</b>	<b>アイボルト</b> 垂直天吊りサスペンション
	<b>M 1312</b>	<b>U型フレーム</b> M1302補強用		<b>M 1338</b>	<b>ネジプレート</b> M1312接続時のM1302補強用
	<b>M 1314</b>	<b>コネクター</b> M1312接続時のM1302補強用		<b>E 218</b>	<b>アイボルト</b> M1305用 最大荷重: 45 kg
	<b>M 1335</b>	<b>コーナーコネクター</b> M1302接続用			

## 壁付け&天吊りフレーム

片面 | 両面




## オクタルミナ-ライトボックス

溝あり/溝なし | 内照式 | シリコンエッジ



### テンションファブリックフレーム 120mm 両面

#### M 1901.01

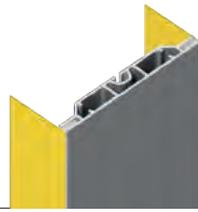

アルミニウム | マットアルマイト  
両面ライトボックス用  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

10.1 kg | 6000 mm

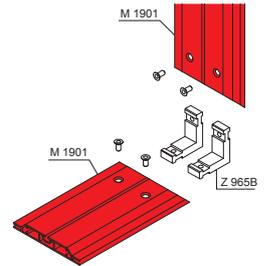



### テンションファブリックフレーム 120mm 片面

#### M 1915.01




アルミニウム | マットアルマイト  
片面ライトボックス用  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

13.1 kg | 6000 mm

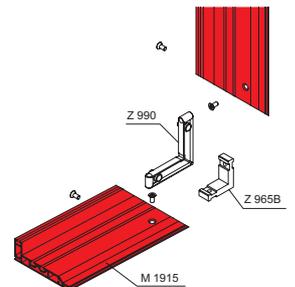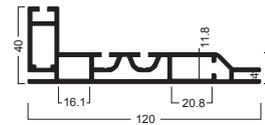



### テンションファブリックフレーム 80mm 両面

#### M 1925.01

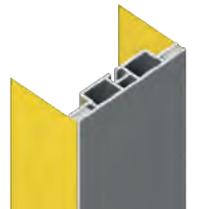

アルミニウム | マットアルマイト  
両面ライトボックス用  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

6.86 kg | 6000 mm

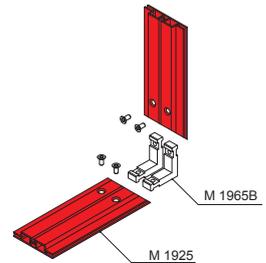

## アクセサリ


	M 1313	<b>シリコンエッジ</b> 14 × 3 mm, 1ロール:100 m		Z 990	<b>コーナーコネクター</b> M1915用
	Z 965B	<b>コーナーコネクター</b> M1901、M1915用		M 1208	<b>円型フレーム</b> M1901補強用
	M 1965B	<b>コーナーコネクター</b> M1925、M1935用		Z 4400	<b>補強用ビーム</b> M1915、M1935補強用

## ライトボックス

片面 | 両面

ANIMALS DO NOT ONLY  
HAVE STRIPY FUR, BUT  
ALSO STRIPY SKIN.

動物は 毛の下にも  
同じ模様の皮膚を  
もっている

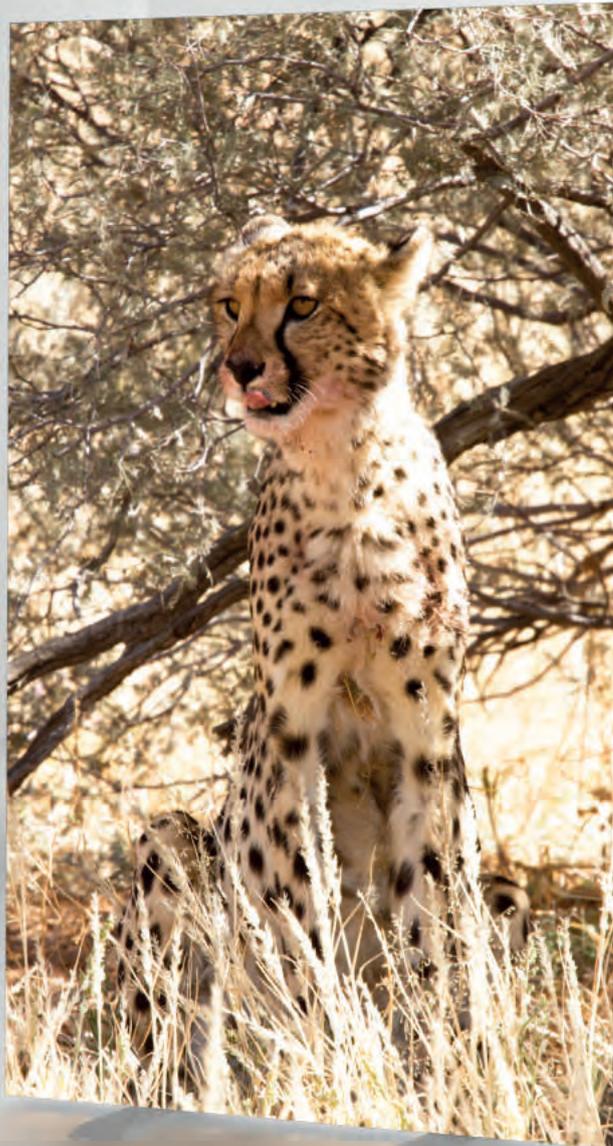



テンションファブリックフレーム  
80mm 片面



M 1935.01

アルミニウム | マットアルマイト  
片面ライトボックス用  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

9.6 kg | 6000 mm

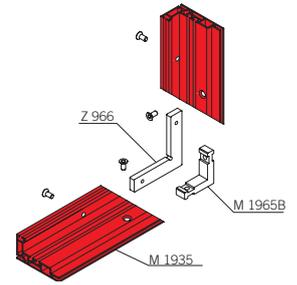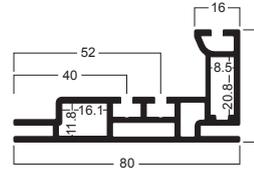



テンションファブリックフレーム  
60mm



M 1910.01

アルミニウム | マットアルマイト  
片面ライトボックス用  
背面LED  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

7.62 kg | 6000 mm

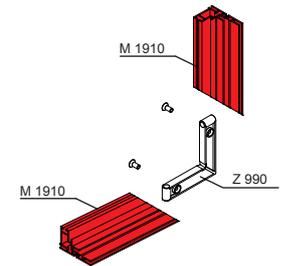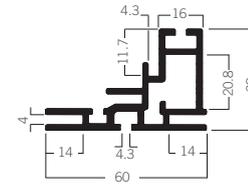



テンションファブリックフレーム  
60mm



M 1920.01

アルミニウム | マットアルマイト  
片面ライトボックス用  
背面LED  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
壁面固定

6.07 kg | 6000 mm

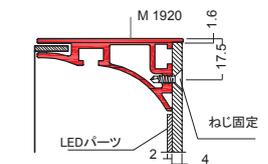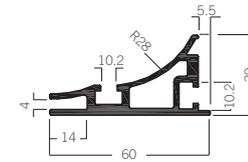



テンションファブリックフレーム  
40mm 片面




M 1930.01

アルミニウム | マットアルマイト  
片面ライトボックス用  
背面LED  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定  
壁面固定

3.43 kg | 6000 mm

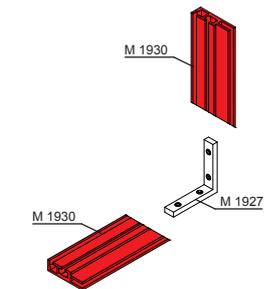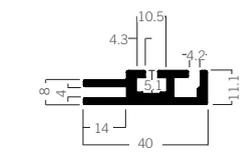



テンションファブリックフレーム  
40mm 片面

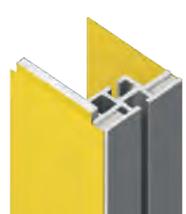

M 1970.01

アルミニウム | マットアルマイト  
片面ライトボックス用  
背面LED  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

4.36 kg | 6000 mm

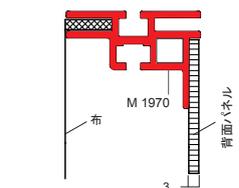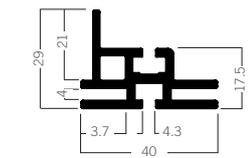

# ライトボックス

片面



## アクセサリ

	<b>Z 966</b> コーナーコネクター M1935用		<b>M 1927</b> コーナーコネクター M1920, M1930, M1970用
	<b>M 1926</b> コーナーコネクター M1920用		<b>Z 990</b> コーナーコネクター M1910, M1915用
	<b>M 1965B</b> コーナーコネクター M1925, M1935用		<b>Z 4400</b> ビーム M1915, M1935用

## 自立型フレーム

溝あり | シリコンエッジ | 片面/両面



### テンションファブリックフレーム 40mm




#### M 1307.01

アルミニウム | マットアルマイト  
片面/両面ライトボックス用  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

5.62 kg | 6000 mm

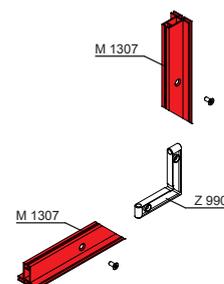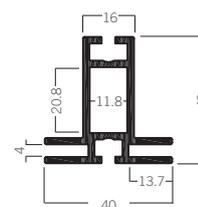



### テンションファブリックフレーム 80mm

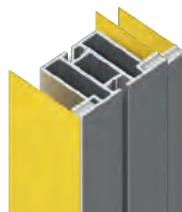

#### M 1304.01

アルミニウム | マットアルマイト  
片面/両面ライトボックス用  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを固定

10.67 kg | 6000 mm

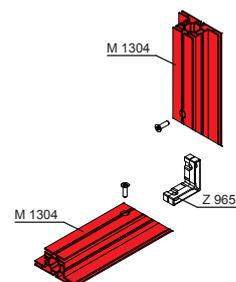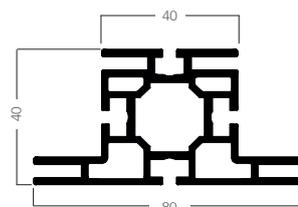


## アクセサリ

	<b>Z 965B</b> コーナーコネクタ M1304用		<b>M 1347/SK</b> 取付けネジ M1347、M1357用
	<b>W 916</b> コーナーコネクタ M1307用 (ストレートカット)		<b>M 1347</b> M1307用ベースプレート L 320 × W 120 × H 8 mm ネジは含まれません
	<b>Z 990</b> コーナーコネクタ M1307、M1304用		<b>M 1357</b> ベースプレート L 320 × W 300 × H 8 mm ネジは含まれません
	<b>VA 1240</b> カタログラック 回転可能		<b>M 1498</b> LEDスポットライト 12 W / 230 V / 4000 K   3000 mmケーブル, 固定パーツM 1481付

## 自立型フレーム

片面 | 両面

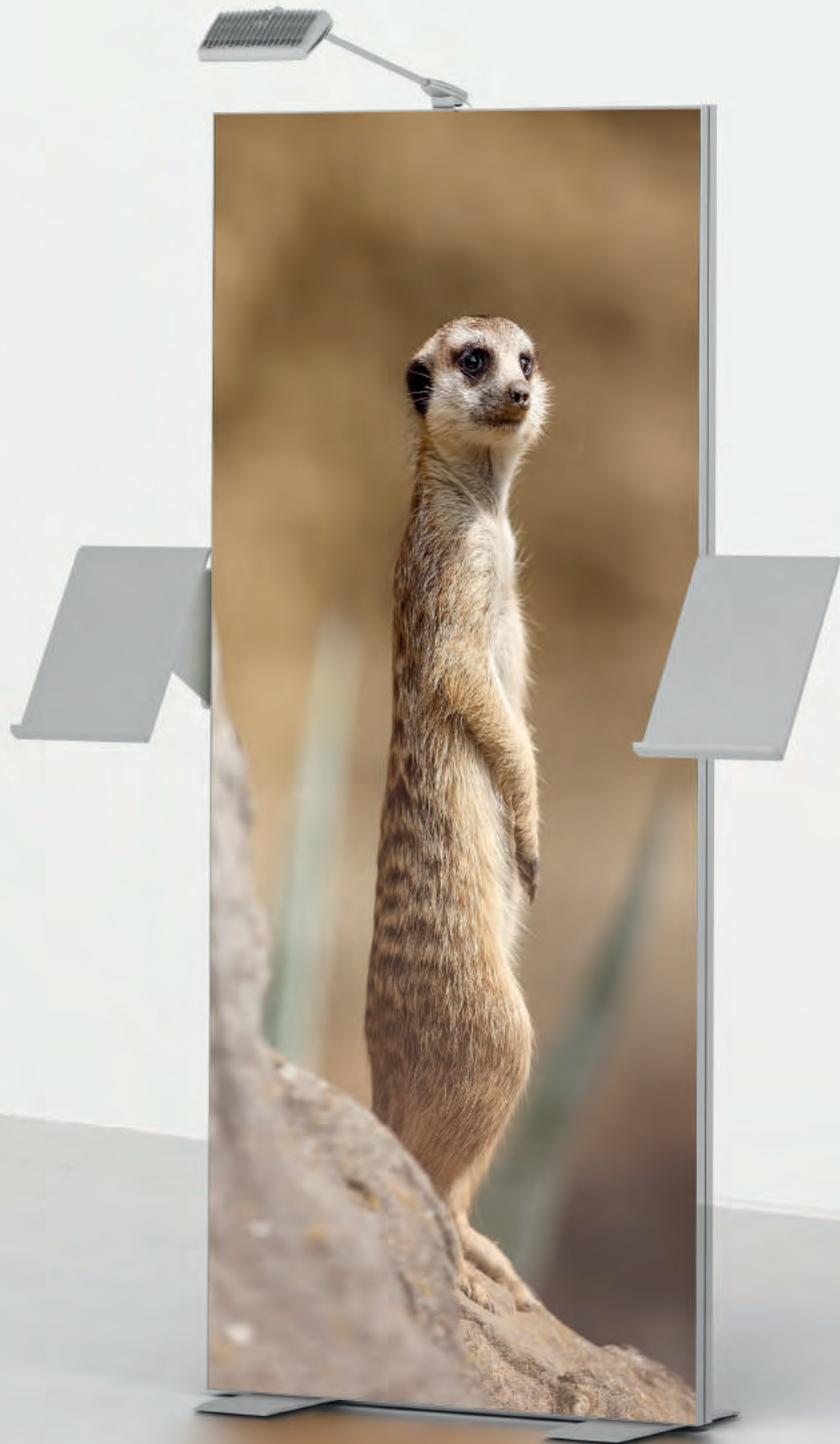

## キューブ



エッジの见えないコーナー | 迅速組立て | シリコンエッジ

### テンションファブリックフレーム M 1504.01



アルミニウム | マットアルマイト  
2ヶ所のファブリック用溝に  
シリコンエッジM1313を使用して  
ファブリックを取付け

4.57 kg | 6000 mm

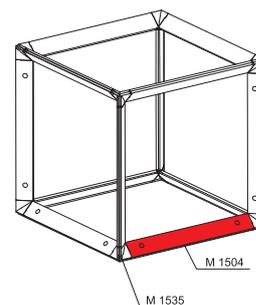



### コーナーコネクター

### M 1535.31



プラスチック |  
テンションファブリックフレーム  
M1504接続用

0.06 kg

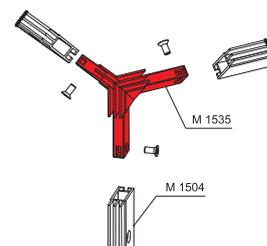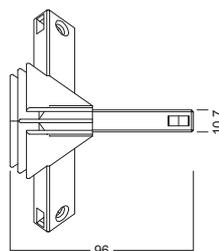


## アクセサリ

	M 1313	<b>シリコンエッジ</b> 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m		M 1233	<b>コネクションセット</b> システム溝用
	M 1545	<b>アダプター</b> 両面 M1504補強用		Z 460	<b>ビーム</b> イルミネーションパーツ用
	M 1547	<b>アダプター</b> 片面 M1504補強用			

## キューブ

---

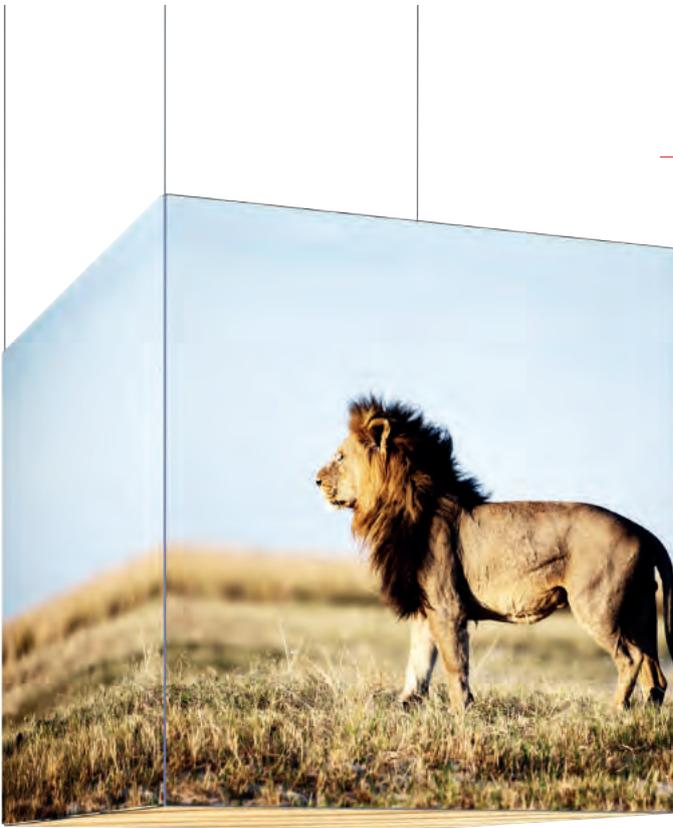

## アダプターフレーム

溝あり | シリコンエッジ | 両面



### アダプターフレーム 40 mm




#### M 1310.01

アルミニウム | マットアルマイト  
Ø 18 mmの連続穴  
M1345を使用してシステム溝に接続

2.76 kg | 6000 mm

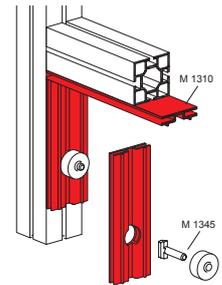



### アダプターフレーム 80 mm

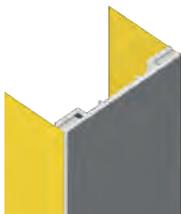

#### M 1325.01

アルミニウム | マットアルマイト  
Ø 18 mmの連続穴  
M1345を使用してシステム溝に接続

5.41 kg | 6000 mm

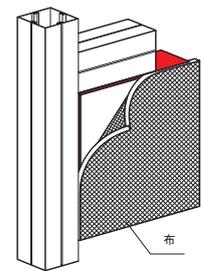



### アダプターフレーム 120mm



#### M 1330.01

アルミニウム | マットアルマイト  
Ø 18 mmの連続穴  
M1345を使用してシステム溝に接続

8.45kg | 6000 mm

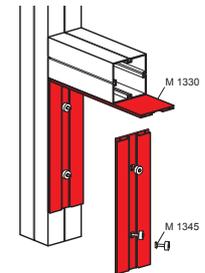

## アクセサリ



M 1313

### シリコンエッジ

14 × 3 mm, 1ロール: 100 m




M 1345

### フィキシングネジ


溝にM1310, M1325, M1330 を  
取り付け時使用

## アダプターフレーム


M 1310  
+マキシマ40角

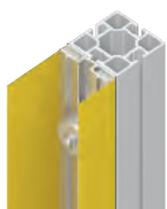


+マキシマ80角

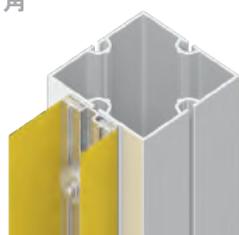


+マキシマ120角

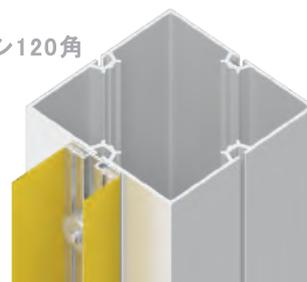


M 1325  
+マキシマ40角

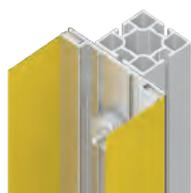

+マキシマ80角

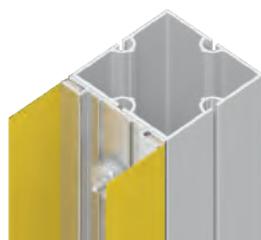


+マキシマ120角

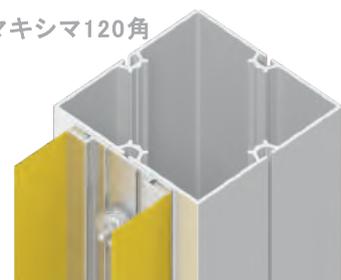


M 1330  
+マキシマ40角



+マキシマ80角

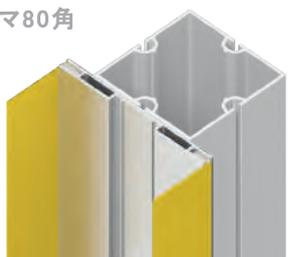

+マキシマ120角

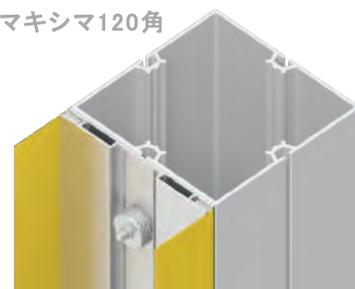



### アダプターフレーム



#### M 1321.01

アルミニウム | マットアルマイト  
M 1348を40 mm四角プロフィールに  
直接取付けるための 8,9 × 18 mm  
の穴  
80 mm と120 mm四角プロフィール  
には M 1339 とM 1348を使用して  
取付け

2.92 kg | 6000 mm

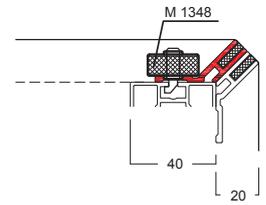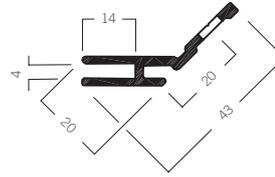



### アダプターフレーム



#### M 1319.35

プラスチック |  
2 × ファブリック用溝  
M 1313 シリコンエッジを使用して  
ファブリックを取付け

1.46 kg | 6000 mm

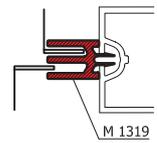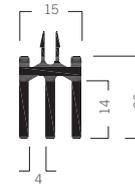

### アクセサリ

	<b>M 1313</b>	<b>シリコンエッジ</b> 14 × 3 mm, 1ロール100 m
	<b>M 1339</b>	<b>フィキシングクリップ</b> M1348と共に四角プロフィール80mm と120mmに取付け
	<b>M 1348</b>	<b>フィキシングネジ</b> M 1322, M 1322/E, M 1322/I, M 1321取付け時のみ使用

## テンションファブリックフレーム

アダプターフレーム





### アダプターフレーム



#### M 1322.01

アルミニウム | マットアルマイト  
M 1348を40 mm四角プロフィールに  
取付けるための 8,9 × 18 mmの穴  
80 mm と120 mm四角プロフィールには  
M 1339 とM 1348を使用して取付け

2.61 kg l 6000 mm

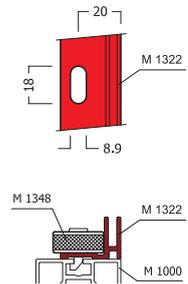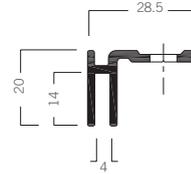



### アダプターフレーム 外角



#### M 1322/E.01

アルミニウム | マットアルマイト  
M 1348を40 mm四角プロフィールに  
取付けるための 8,9 × 18 mmの穴  
80 mm と120 mm四角プロフィールには  
M 1339 とM 1348を使用して取付け

4.42 kg l 6000 mm

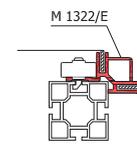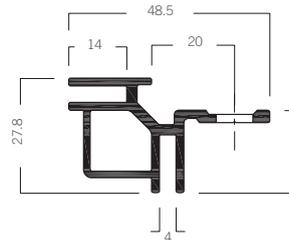



### アダプターフレーム 内角



#### M 1322/I.01

アルミニウム | マットアルマイト  
M 1348を40 mm四角プロフィールに  
取付けるための 8,9 × 18 mmの穴  
80 mm と120 mm四角プロフィールには  
M 1339 とM 1348を使用して取付け

4.61 kg l 6000 mm

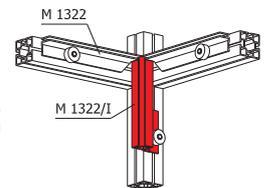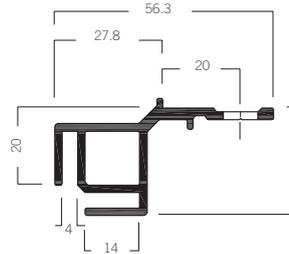

### アクセサリ



M 1313

#### シリコンエッジ


14 × 3 mm, 1ロール: 100 m



M 1348

#### フィキシングネジ

M 1322, M 1322/E, M 1322/  
M 1321 取付け時のみ使用



M 1339

#### フィキシングクリップ

M1348と共に四角プロフィール  
80mmと120mmに取付け



EXHIBITION SYSTEMS  
PROJECT SOLUTIONS  
PRESENTATION  
INTERIOR DESIGN  
CLEAN ROOM SYSTEMS

(株) オクタノルムジャパン  
〒224-0054  
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378  
Tel. 045 511 8144  
Fax. 045 511 8143  
info@octanorm.co.jp  
www.octanorm.co.jp

## EUROPE

### OCTANORM® Germany

**Head Office**  
Raiffeisenstraße 39  
70794 Filderstadt  
T. +49 (711) 77003-0  
F. +49 (711) 77003-53  
info@octanorm.de  
www.octanorm.com

### OCTANORM® Belgium

Tel. +32 2 344 9880  
www.octanorm.be

### OCTANORM® France

Tel. +33 1 4695 5406  
www.octanorm.fr

### OCTANORM® UK

Tel. +44 20 85 45 2945  
www.octanorm.co.uk

### OCTANORM® Hellas

Tel. +30 2310 79 6521  
www.octanorm.gr

### OCTANORM® Italia

Tel. +39 02 9645 1966  
www.formulaotto.it

### OCTANORM® Nederland

Tel. +31 50 309 5133  
www.octanorm.nl

### OCTANORM® Polska

Tel. +48 22 773 0350  
www.octanorm.pl

### OCTANORM® Adria

Tel. +386 590 56301  
www.octanormadria.com

### OCTANORM® Espana

Tel. +34 930 019 424  
www.octanorm.es

### OCTANORM® Nordic

Tel. +46 8 621 6500  
www.octanorm.se

### OCTANORM® Russia

Tel. +7 495 565 7920  
www.octanorm.ru

## AMERICA

### OCTANORM® Canada

Tel. +1 905 822 2108  
www.octanorm.net

### OCTANORM® USA

Tel. +1 770 7 32 1520  
www.octanormusa.com

### OCTANORM® México

Tel. +52 55 5804 6325  
www.octanorm.com.mx

### OCTANORM® Brasil

Tel. +55 11 3807 2552  
www.octanorm.com.br

### OCTANORM® Argentina

Tel. +54 11 43 12 4000  
www.octanorm.com.ar

## AFRICA

### OCTANORM® South Africa

Tel. +27 11 433 2010  
www.octanorm.co.za

## MIDDLE EAST

### OCTANORM® Emirates

Tel. +971 4 340 6888  
www.octanormemirates.net

## AUSTRALIA

### OCTANORM® Australia

Tel. +61 3 8773 8550  
www.octanorm.com.au

## ASIA

### OCTANORM® China

Tel. +86 512 6283 3336  
www.octanorm.cn