

TENSION FABRIC PROFILE

テンションファブリックフレーム

THRILLING

ING



はじめに

変換

葉の上のイモムシは蝶となり空へ タコは 身を守るため自らの体を背景に合わせた色へ
蛙は水から地上へと自由自在に形を変えながら進化していく…

ユニークで魅力的なプロセス

しかしながら、大切なのは変わるか変わらないかではなく 我々がどのように製品や
企業空間の演出に今ある機能を最大限活用できるかということ。

ここにいくつかの答えがあります

TRANSFOR MATION



サナギになるために
イモムシは約3kmの
絹糸を作り出す

TO MAKE THEIR COCOON,
CATERPILLARS NEED
ABOUT 3 KM OF SILK
STRING.

目次

はじめに	2
目次	5
テクニカル情報	6
壁付け	8
壁付け&天吊り	12
ライトボックス	14
自立型	18
キューブ	20
アダプター	22

TENSION FABRIC PROFILE


テンションファブリックフレーム

テクニカル情報

テンションファブリックフレーム

16 – 120
mm

フレーム幅

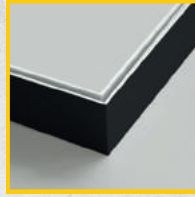

フレームカラーバリエーション



シリコンエッジ



2mmのフレームエッジ



電飾オプション

フレーム幅

当社のテンションファブリックフレームは、用途に応じて16～120mmの奥行で利用できます。あらゆる空間演出と色調に合わせられるよう、豊富な種類のRALカラーで粉体塗装することができます。

シリコンエッジ – シンプルかつ機能的

このファブリックシステムはフレームのファブリック専用溝にシリコンエッジで固定します。

ツールレスで時間のかからない施工を実現しました。

プロフィールエッジ – ほぼ無に等しいエッジ

当社のアルミフレームは目立たないような構成となっており、製品をより目立たせるアシスト的役割を果たします。ファブリック周りの縁はほんの2mm程度です。

高品質電飾ファブリックボックス

当社の高品質ライトボックスには、パワーLEDが装備されています。

長寿命とエネルギー効率の点でも非常に優れています。

壁付け用フレーム



溝なし | シリコンエッジ | 片面ファブリック

テンションファブリックフレーム M 1309.01



アルミニウム | マットアルマイト
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定
小さめのサイズ用

2.53 kg | 6000 mm

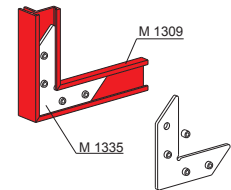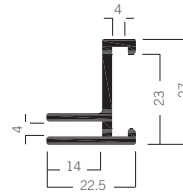

アクセサリ

	M 1313	シリコンエッジ 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m
	M 1335	コーナーコネクター M1302、M1309用
	M 1433	ハンガー金具 M4取付ネジ付き, M1302用
	M 1434	ハンガー金具 M4取付ネジ付き, M1309用

壁付けフレーム

片面





夜の世界を
フクロウと同じように見たいなら
私たちの目はグレープフルーツと
同じサイズでなければいけません

**IF HUMANS WERE TO SEE AS
WELL AS OWLS DURING THE
NIGHT, OUR EYES WOULD NEED
TO BE AS BIG AS GRAPEFRUITS.**

テンションファブリックフレーム **M 1607.01**





アルミニウム | マットアルマイト
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定
DIN A1以下の小さいサイズ用
2.06 kg l 6000 mm

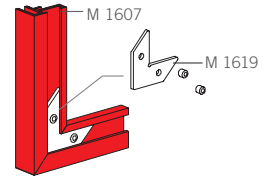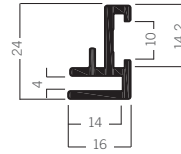

テンションファブリックフレーム **M 1614.01**



アルミニウム | マットアルマイト
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定
木製枠に取付け用
1.63 kg l 6000 mm

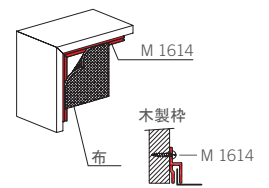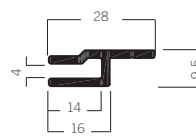

アクセサリ

	M 1313	シリコンエッジ 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m
	M 1927	コーナーコネクター M1601用
	M 1619	コーナーコネクター M1607用

壁付けフレーム

片面



象は4.8km先の水の匂いを
嗅ぎ分けることができる


**ELEPHANTS CAN SMELL
WATER FROM AS FAR AWAY
AS 4.8 KM.**

壁付け&天吊り用フレーム

溝あり/溝なし | シリコンエッジ | 片面/両面ファブリック



テンションファブリックフレーム

M 1305.01

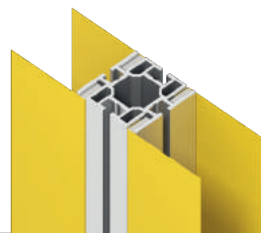

アルミニウム | マットアルマイト
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定
片面/両面

8.70 kg | 6000 mm

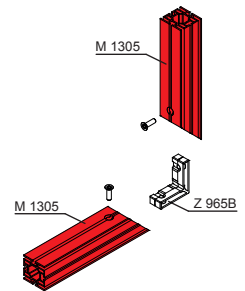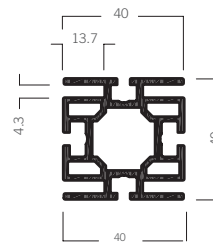


アクセサリ

	M 1313	シリコンエッジ 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m
	Z 965B	コーナーコネクター M1305用
	M 1312	U型フレーム M1302補強用
	M 1314	コネクター M1312接続時のM1302補強用
	M 1335	コーナーコネクター M1302接続用

	M 1336	エンドプレート M1302補強用
	M 1337	アイボルト 垂直天吊りサスペンション
	M 1338	ネジプレート M1312接続時のM1302補強用
	E 218	アイボルト M1305用 最大荷重: 45 kg

壁付け&天吊りフレーム

片面 | 両面

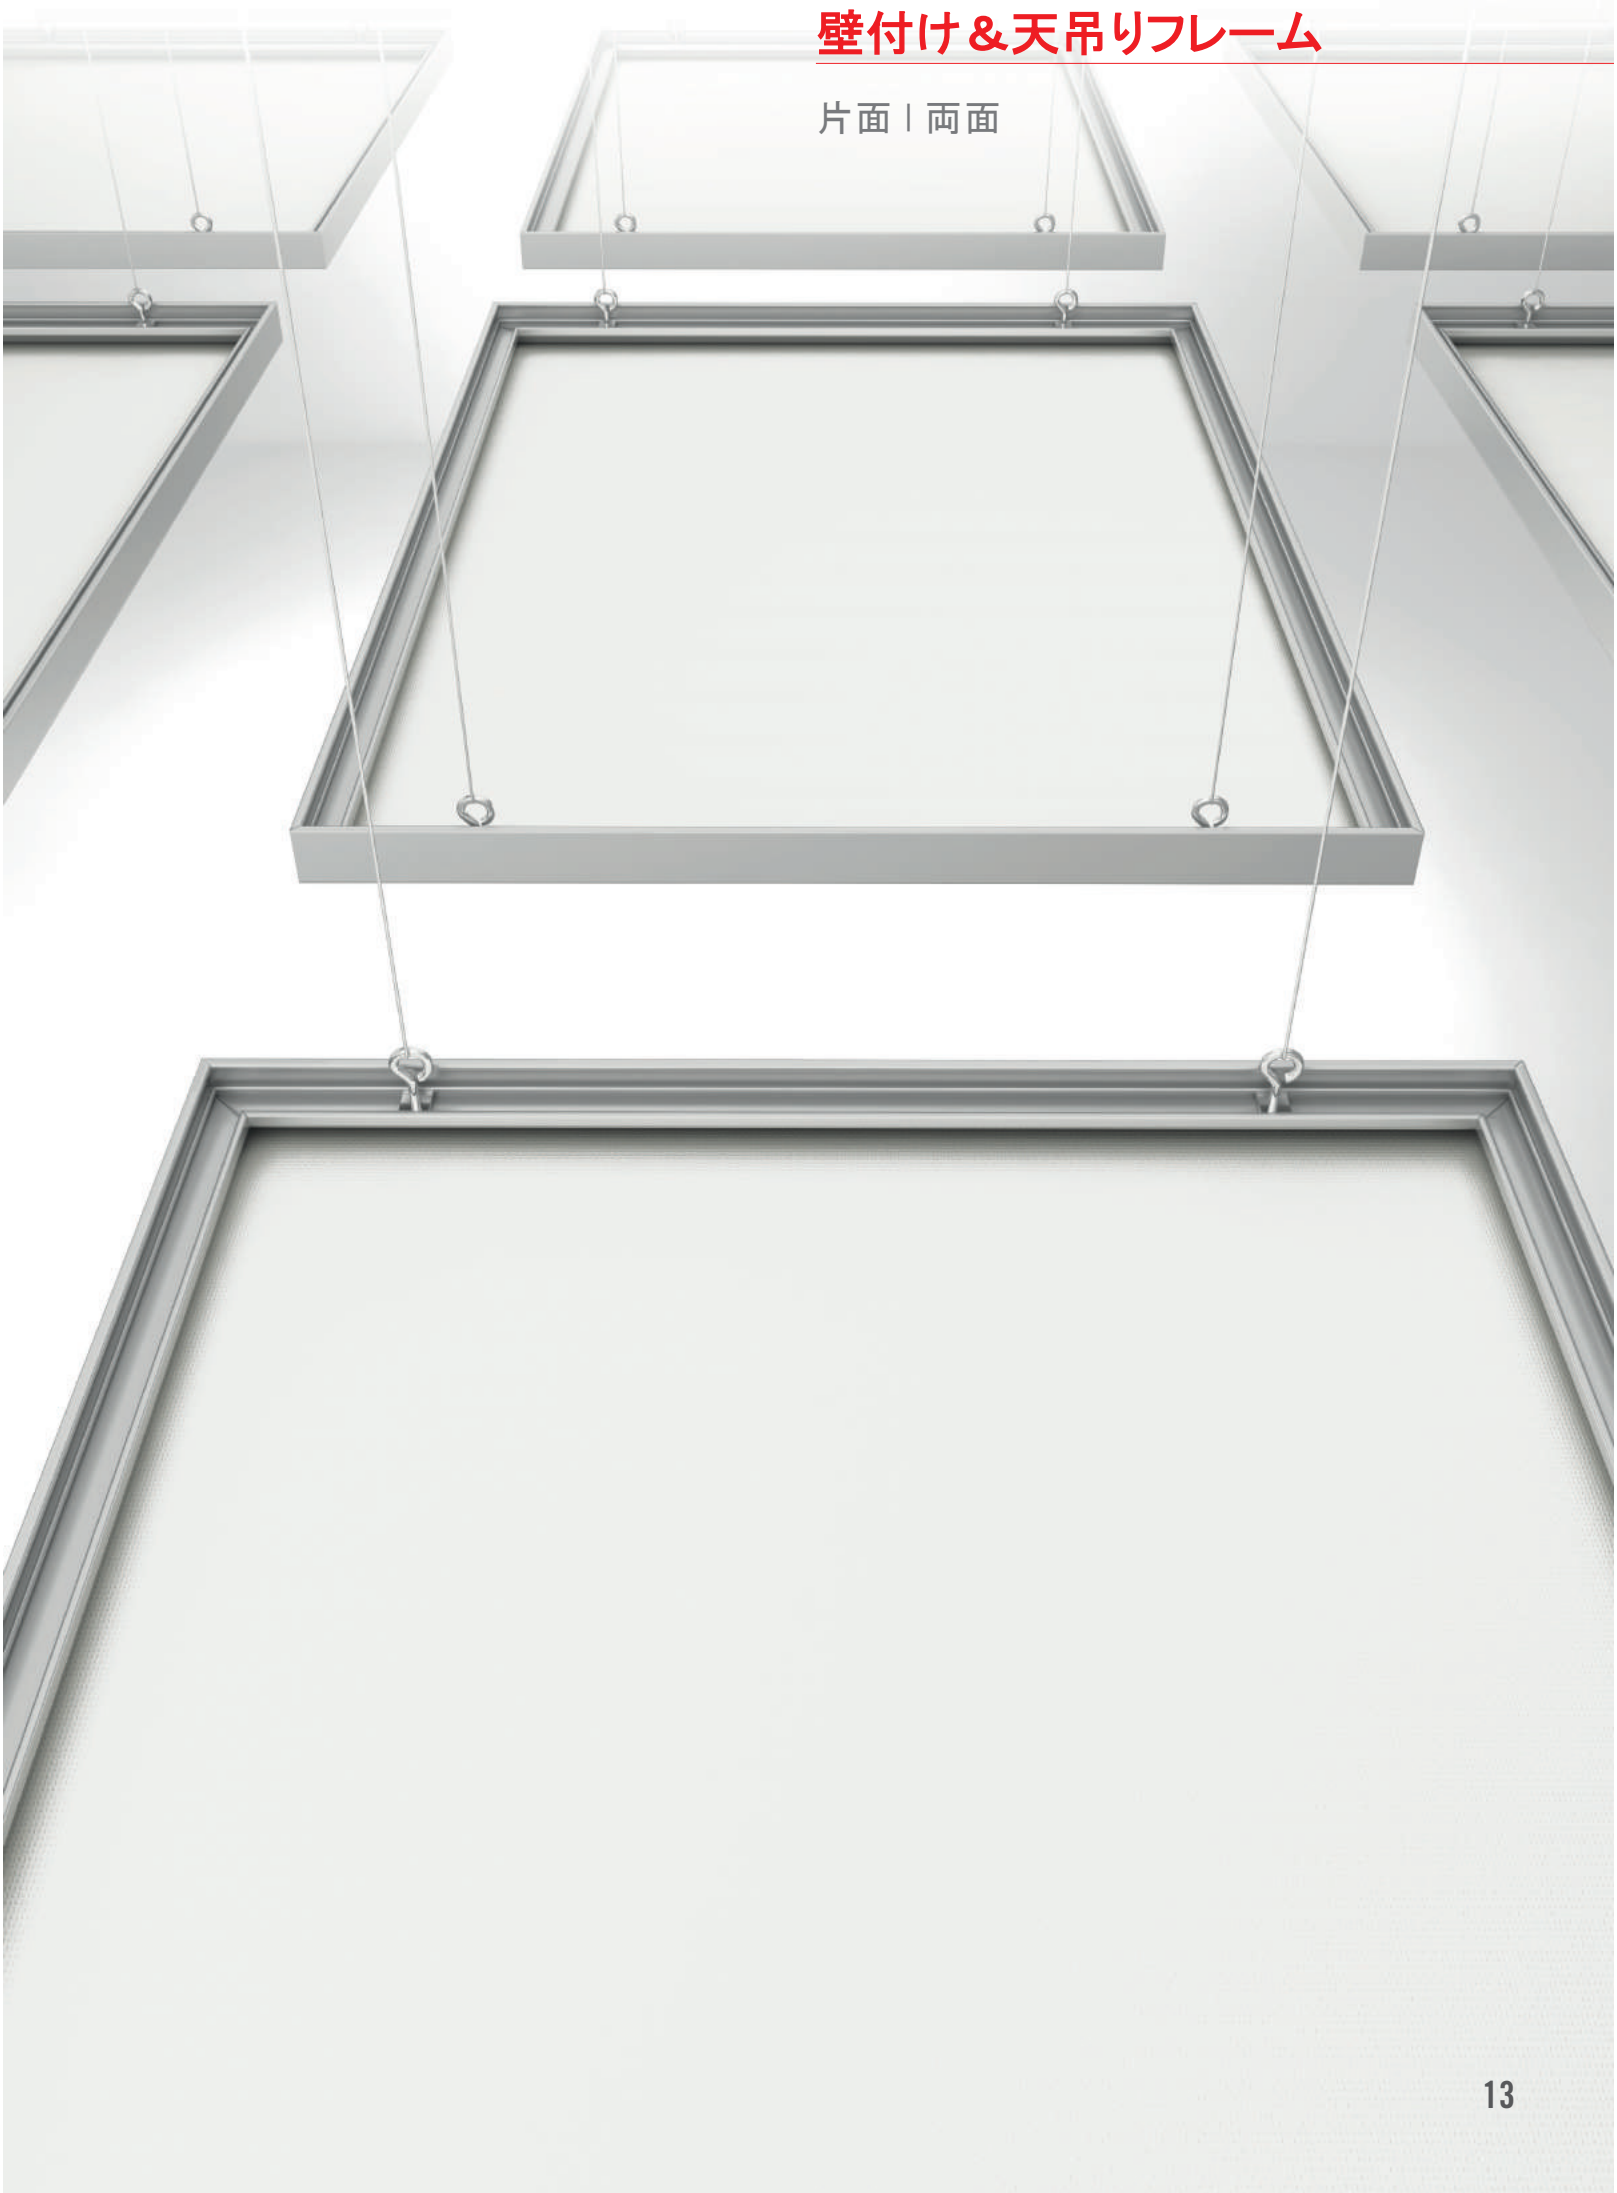


オクタルミナ-ライトボックス

溝あり/溝なし | 内照式 | シリコンエッジ



テンションファブリックフレーム 120mm 両面

M 1901.01

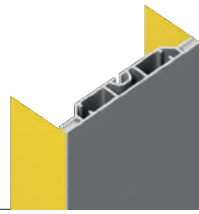


アルミニウム | マットアルマイト
両面ライトボックス用
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定

10.1 kg | 6000 mm

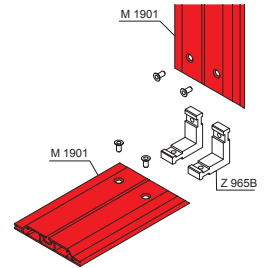



テンションファブリックフレーム 120mm 片面

M 1915.01

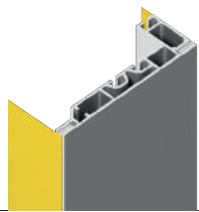


アルミニウム | マットアルマイト
片面ライトボックス用
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定

13.1 kg | 6000 mm

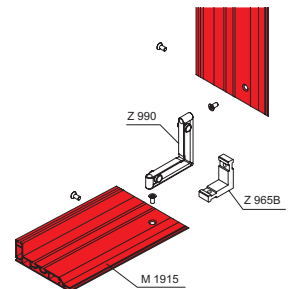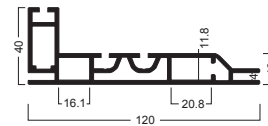



テンションファブリックフレーム 80mm 両面

M 1925.01

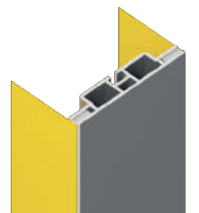







アルミニウム | マットアルマイト
両面ライトボックス用
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定

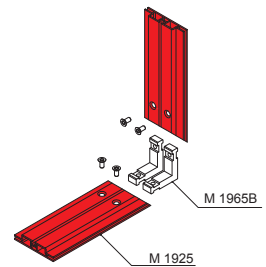6.86 kg | 6000 mm



アクセサリ

	M 1313	シリコンエッジ 14 × 3 mm, 1ロール:100 m		Z 990	コーナーコネクター M1915用
	Z 965B	コーナーコネクター M1901、M1915用		M 1208	円型フレーム M1901補強用
	M 1965B	コーナーコネクター M1925、M1935用		Z 4400	補強用ビーム M1915、M1935補強用

ライトボックス


片面 | 両面

ANIMALS DO NOT ONLY
HAVE STRIPY FUR, BUT
ALSO STRIPY SKIN.

動物は 毛の下にも
同じ模様の皮膚を
もっている





テンションファブリックフレーム
80mm 片面

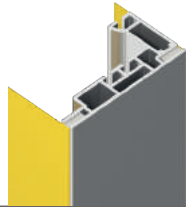


M 1935.01

アルミニウム | マットアルマイト
片面ライトボックス用
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定

9.6 kg | 6000 mm

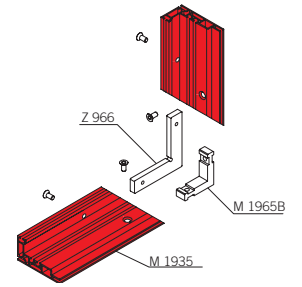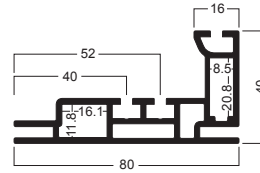



テンションファブリックフレーム
40mm 片面

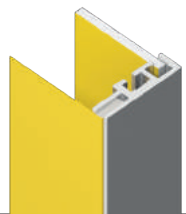


M 1930.01

アルミニウム | マットアルマイト
片面ライトボックス用
背面LED
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定
壁面固定

3.43 kg | 6000 mm

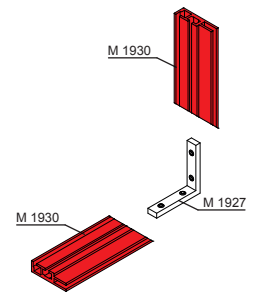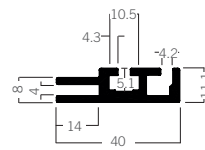



テンションファブリックフレーム
40mm 片面

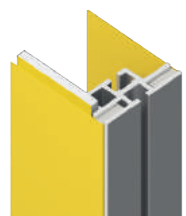

M 1970.01

アルミニウム | マットアルマイト
片面ライトボックス用
背面LED
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定

4.36 kg | 6000 mm

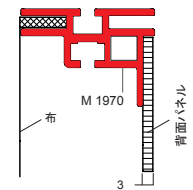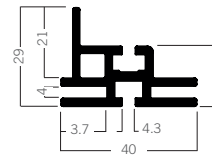







ライトボックス

片面




アクセサリ

	Z 966 コーナーコネクター M1935用		M 1927 コーナーコネクター M1920, M1930, M1970用
	M 1926 コーナーコネクター M1920用		Z 990 コーナーコネクター M1910, M1915用
	M 1965B コーナーコネクター M1925, M1935用		Z 4400 ビーム M1915, M1935用

自立型フレーム

溝あり | シリコンエッジ | 片面/両面



テンションファブリックフレーム 40mm

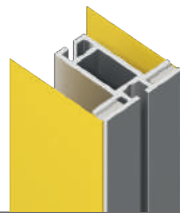









M 1307.01

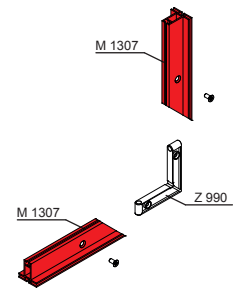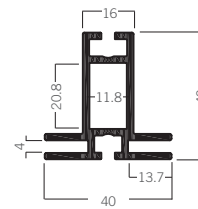アルミニウム | マットアルマイト
片面/両面ライトボックス用
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを固定

5.62 kg | 6000 mm



アクセサリ

	Z 965B コーナーコネクター M1304用		M 1347/SK 取付けネジ M1347、M1357用
	W 916 コーナーコネクター M1307用 (ストレートカット)		M 1347 M1307用ベースプレート L 320 × W 120 × H 8 mm ネジは含まれません
	Z 990 コーナーコネクター M1307、M1304用		M 1357 ベースプレート L 320 × W 300 × H 8 mm ネジは含まれません
	VA 1240 カタログラック 回転可能		M 1498 LEDスポットライト 12 W / 230 V / 4000 K 3000 mmケーブル、 固定パーツM 1481付

自立型フレーム

片面 | 両面



キューブ



エッジの见えないコーナー | 迅速組立て | シリコンエッジ

テンションファブリックフレーム M 1504.01



アルミニウム | マットアルマイト
2ヶ所のファブリック用溝に
シリコンエッジM1313を使用して
ファブリックを取付け

4.57 kg | 6000 mm

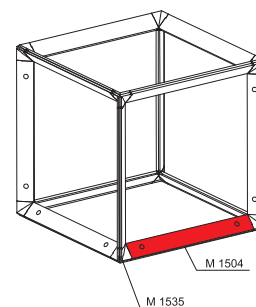



コーナーコネクター








M 1535.31

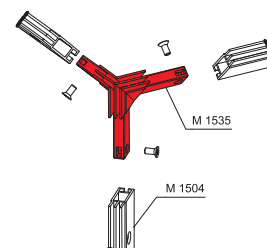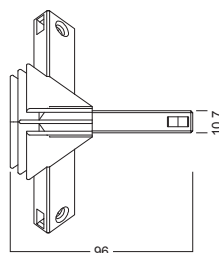プラスチック |
テンションファブリックフレーム
M1504接続用

0.06 kg



アクセサリ

	M 1313	シリコンエッジ 14 × 3 mm, 1ロール: 100 m		M 1233	コネクションセット システム溝用
	M 1545	アダプター 両面 M1504補強用		Z 460	ビーム イルミネーションパーツ用
	M 1547	アダプター 片面 M1504補強用			

キューブ



アダプターフレーム

溝あり | シリコンエッジ | 両面



アダプターフレーム 40 mm




M 1310.01

アルミニウム | マットアルマイト
Ø 18 mmの連続穴
M1345を使用してシステム溝に接続

2.76 kg | 6000 mm

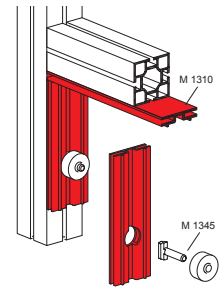



アダプターフレーム 80 mm

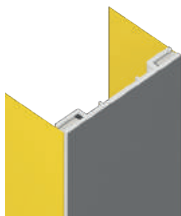


M 1325.01

アルミニウム | マットアルマイト
Ø 18 mmの連続穴
M1345を使用してシステム溝に接続

5.41 kg | 6000 mm

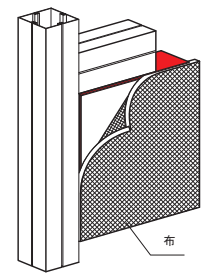



アダプターフレーム 120mm

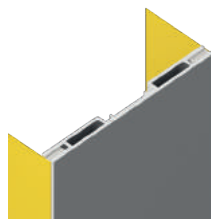

M 1330.01

アルミニウム | マットアルマイト
Ø 18 mmの連続穴
M1345を使用してシステム溝に接続

8.45kg | 6000 mm

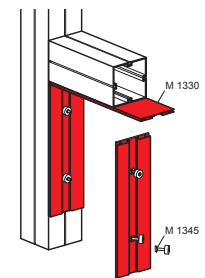


アクセサリ



M 1313

シリコンエッジ

14 × 3 mm, 1ロール: 100 m




M 1345

フィキシングネジ


溝にM1310, M1325, M1330 を
取り付け時使用

アダプターフレーム


M 1310
+マキシマ40角

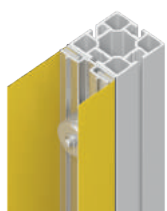


+マキシマ80角

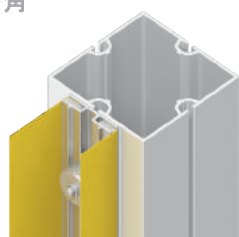


+マキシシ120角

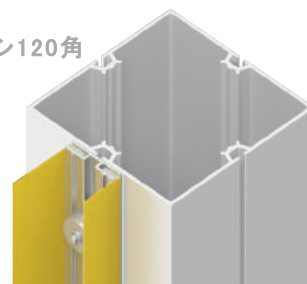


M 1325
+マキシマ40角

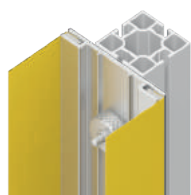


+マキシマ80角

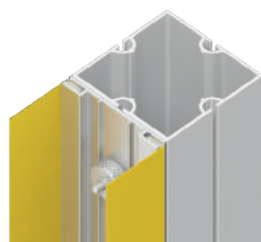


+マキシマ120角

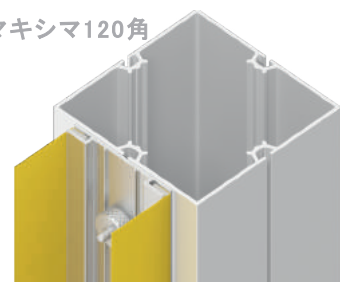


M 1330
+マキシマ40角

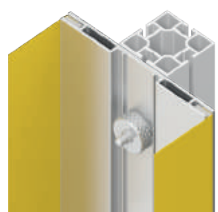

+マキシマ80角

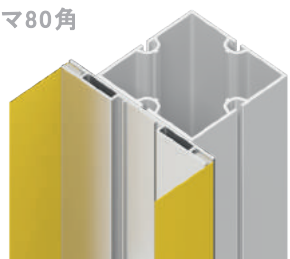

+マキシマ120角

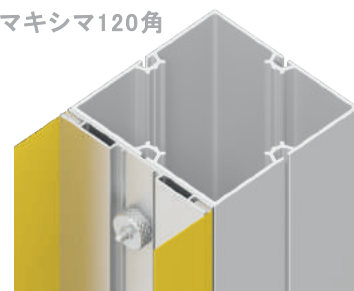



アダプターフレーム



M 1321.01

アルミニウム | マットアルマイト
M 1348を40 mm四角プロファイルに
直接取付けるための 8,9 × 18 mm
の穴
80 mm と120 mm四角プロファイル
には M 1339 とM 1348を使用して
取付け

2.92 kg | 6000 mm

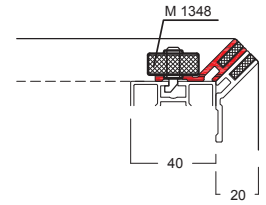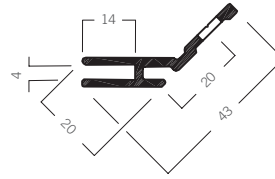



アダプターフレーム



M 1319.35

プラスチック |
2 × ファブリック用溝
M 1313 シリコンエッジを使用して
ファブリックを取付け

1.46 kg | 6000 mm

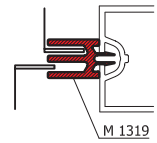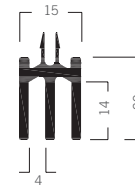

アクセサリ

	M 1313	シリコンエッジ 14 × 3 mm, 1ロール100 m
	M 1339	フィキシングクリップ M1348と共に四角プロファイル80mm と120mmに取付け
	M 1348	フィキシングネジ M 1322, M 1322/E, M 1322/I, M 1321取付け時のみ使用

テンションファブリックフレーム

アダプターフレーム





アダプターフレーム




M 1322.01

アルミニウム | マットアルマイト
M 1348を40 mm四角プロフィールに
取付けるための 8,9 × 18 mmの穴
80 mm と120 mm四角プロフィールには
M 1339 とM 1348を使用して取付け

2.61 kg | 6000 mm

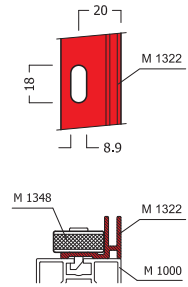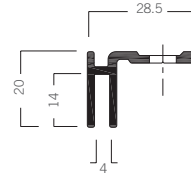



アダプターフレーム 外角

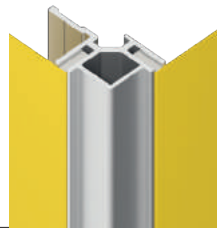


M 1322/E.01

アルミニウム | マットアルマイト
M 1348を40 mm四角プロフィールに
取付けるための 8,9 × 18 mmの穴
80 mm と120 mm四角プロフィールには
M 1339 とM 1348を使用して取付け

4.42 kg | 6000 mm

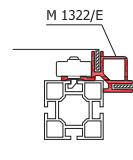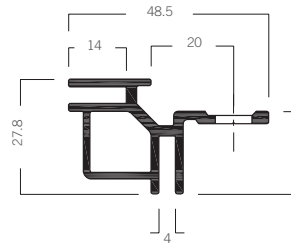



アダプターフレーム 内角

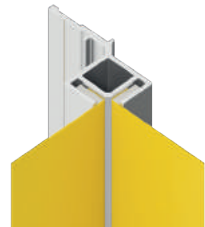

M 1322/I.01

アルミニウム | マットアルマイト
M 1348を40 mm四角プロフィールに
取付けるための 8,9 × 18 mmの穴
80 mm と120 mm四角プロフィールには
M 1339 とM 1348を使用して取付け

4.61 kg | 6000 mm

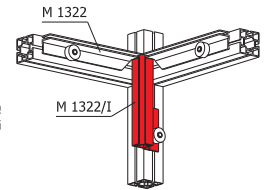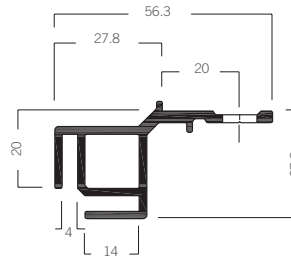

アクセサリ



M 1313

シリコンエッジ


14 × 3 mm, 1ロール: 100 m



M 1348

フィキシングネジ


M 1322, M 1322/E, M 1322/
M 1321 取付け時のみ使用



M 1339

フィキシングクリップ

M1348と共に四角プロフィール
80mmと120mmに取付け



EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEAN ROOM SYSTEMS

(株) オクタノルムジャパン
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町378
Tel. 045 511 8144
Fax. 045 511 8143
info@octanorm.co.jp
www.octanorm.co.jp

EUROPE

OCTANORM® Germany

Head Office
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 (711) 77003-0
F. +49 (711) 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com

OCTANORM® Belgium

Tel. +32 2 344 9880
www.octanorm.be

OCTANORM® France

Tel. +33 1 4695 5406
www.octanorm.fr

OCTANORM® UK

Tel. +44 20 85 45 2945
www.octanorm.co.uk

OCTANORM® Hellas

Tel. +30 2310 79 6521
www.octanorm.gr

OCTANORM® Italia

Tel. +39 02 9645 1966
www.formulaotto.it

OCTANORM® Nederland

Tel. +31 50 309 5133
www.octanorm.nl

OCTANORM® Polska

Tel. +48 22 773 0350
www.octanorm.pl

OCTANORM® Adria

Tel. +386 590 56301
www.octanormadria.com

OCTANORM® Espana

Tel. +34 930 019 424
www.octanorm.es

OCTANORM® Nordic

Tel. +46 8 621 6500
www.octanorm.se

OCTANORM® Russia

Tel. +7 495 565 7920
www.octanorm.ru

AMERICA

OCTANORM® Canada

Tel. +1 905 822 2108
www.octanorm.net

OCTANORM® USA

Tel. +1 770 7 32 1520
www.octanormusa.com

OCTANORM® México

Tel. +52 55 5804 6325
www.octanorm.com.mx

OCTANORM® Brasil

Tel. +55 11 3807 2552
www.octanorm.com.br

OCTANORM® Argentina

Tel. +54 11 43 12 4000
www.octanorm.com.ar

AFRICA

OCTANORM® South Africa

Tel. +27 11 433 2010
www.octanorm.co.za

MIDDLE EAST

OCTANORM® Emirates

Tel. +971 4 340 6888
www.octanormemirates.net

AUSTRALIA

OCTANORM® Australia

Tel. +61 3 8773 8550
www.octanorm.com.au

ASIA

OCTANORM® China

Tel. +86 512 6283 3336
www.octanorm.cn